



フィリップス ヘアーカッター
品番 HC3508/15, HC3507/15

取扱説明書
 保証書は、この取扱説明書の裏面の裏面に貼ってありますので取扱説明書と一緒に取付けてください。

目次	
① 必ずお守りください	
② 各部の名称	
③ 電源の入れ方	
④ 基本的な使い方	
⑤ ヘアカットの準備	
⑥ コームの使い方	
⑦ カットの仕方	
⑧ お手入れ方法	
⑨ 刃の交換	
⑩ 製品を廃棄するとき	
⑪ 故障かな?と思ったら	
⑫ 保証とアフターサービス	
⑬ 仕様	
⑭ 無料修理規定	
Guidance in English	

©2018 Philips Japan, Ltd.
 4222.002.9053.1(05/18)

フィリップス ヘアーカッター 保証書
 CERTIFICATE OF PURCHASE **【持込修理】**

この保証書は、「無料修理規定」記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中に故障が発生した場合は、製品と保証書をご用意いただき、お買い上げの販売店または、小泉成器修理センターにご依頼ください。お客様にご記入いただいた個人情報(保証書の控え)は、株式会社フィリップス・ジャパンのホームページ <http://www.philips.co.jp/> に掲載されているお客様の個人情報の取り扱いについての当社の方針に基づき適切に管理いたします。

品名	ヘアーカッター
品番	HC3508/15,HC3507/15
保証期間	お買い上げ日より2年
対象部分	本体、電源アダプタ(コーム、クリーニングブラシを除く)
お買い上げ日	年 月 日
ご住所	
お客様	ご氏名 電話番号 販売店名 住所 電話番号
販売店	

★保証書は再発行しませんので、大切に保管してください。
 ★ご届出時様へ、この保証書はお客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするものです。商品名、記念品の場合も含めて必ず記入捺印してお客様へお返しください。

★製品に関するお問い合わせ
 フィリップスお客様情報センターナビダイヤル (全国共通)
0570 (07) 6666
 ナビダイヤルからご利用時は
 TEL 06 (6261) 8230 FAX 06 (6268) 1432
 日本販売代理店 小泉成器株式会社
 〒541-0051 大阪府中央区南港町 3-3-7

★修理に関するお問い合わせ
 小泉成器修理センターナビダイヤル (全国共通)
0570 (09) 8888
 ナビダイヤルからご利用時は
 小泉成器東日本修理センター TEL 048 (718) 3340
 〒344-0127 埼玉県春日部市水戸 1190
 小泉成器西日本修理センター TEL 06 (6613) 3145
 〒559-0033 大阪府住之江区南港中1丁目3番98号

★部品に関するお問い合わせ
 小泉成器部品センターナビダイヤル (全国共通)
0570 (09) 2222
 ナビダイヤルからご利用時は
 TEL 06 (6613) 3211
 〒559-0033 大阪府住之江区南港中1丁目3番98号

受付時間:平日9:00~17:30
 (土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

この印刷物は再生紙を使用しております。

フィリップス ヘアーカッターをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。長い間ご愛用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

●商品のご確認 商品をご確認ください。

本体 電源アダプタ クリーニングブラシ

※改良の為、仕様を予告なく変更することがあります。

目次	
① 必ずお守りください	
② 各部の名称	
③ 電源の入れ方	
④ 基本的な使い方	
⑤ ヘアカットの準備	
⑥ コームの使い方	
⑦ カットの仕方	
⑧ お手入れ方法	
⑨ 刃の交換	
⑩ 製品を廃棄するとき	
⑪ 故障かな?と思ったら	
⑫ 保証とアフターサービス	
⑬ 仕様	
⑭ 無料修理規定	
Guidance in English	

① 必ずお守りください

安全上のご注意

- ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
- 誤った取扱いをしたときに想定される内容を「警告」と「注意」とに区分けています。

○絵表示について

記号は、「警告、注意」を示します。図の中や近くに具体的な注意事項を示します。

警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

注意 人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容。

○絵表示の例

- 記号は、してはいけない「禁止」を示します。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)を示します。
- 記号は、必ずしていただく「強制」を示します。図の中や近くに具体的な強制内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜くこと)を示します。

警告

- 本体ならびに電源アダプタは改造しないでください。また、分解した修理をしないでください。火災、感電、ケガの原因となります。修理はお買い上げの販売店または小泉成器修理センターにご相談ください。
- お手入れの際は必ず電源アダプタの電源プラグ部をコンセントから抜いてください。また、濡れた手で抜き差ししないでください。感電やケガをすることがあります。
- 電源アダプタが傷んだり、コンセントの差込みが緩いときは使用しないでください。感電・ショート・発火の原因になります。
- 本体、電源アダプタを水につけたり、水がかつたりしないでください。故障や、ショート・感電の原因になります。
- 電源アダプタを傷付けたり、電源コードを無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばなたり、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。
- 電源アダプタには変圧器が内蔵されています。電源アダプタを切り離して別のプラグに接続するのは危険ですですのでやめください。
- 乳幼児の手の届くところに本製品を置かないでください。
- 自分で意思表示ができない人(幼児を含む)に使用しないでください。また、お体の不自由な人だけでは使用しないでください。

注意

- 電源アダプタの電源プラグを抜くときは、電源コード部を持たず必ず先端の電源アダプタ部を持って引き抜いてください。感電やショートして発火することがあります。
- 使用時以外は、電源アダプタをコンセントから抜いてください。ケガやケバ、絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因となります。
- 電源アダプタは付属の専用アダプタを使用してください。ショート、異常発熱による発火の原因になります。破損、故障した場合は、事故を避けるために必ずフィリップス社製の同型電源アダプタをお求めください。
- 刃は強く押さえないでください。破損して皮膚を傷つけることがあります。
- 刃やコームなどの部品が破損または故障した場合は、本製品を使用しないでください。ケガの原因になります。交換の際には必ずフィリップス社製の同型部品とお取り替えてください。
- 電源コネクタ受部にピンやごみを付着させないでください。感電・ショート・発火の原因になります。
- 本製品を浴室やシャワー中に使用しないでください。感電することがあります。
- 本製品は、頭髮のカット専用です。それ以外の目的で使用しないでください。

使用上のご注意

- 1 本体は水洗いできません。水や液体の中に入れてはいけません。また水ですすぎないでください。
- 2 本製品の使用、保管は室温5℃～35℃の環境下で行ってください。
- 3 刃の清掃やコームの磨拭は必ず電源をOFFにしてから行ってください。
- 4 刃は、強く叩いたり振りますので、刃部を強くたたき、硬いものに当たらないよう、正しい扱い方をしてください。
- 5 直射日光の当たる場所には保管しないでください。夏場、車の中に放置しないでください。
- 6 乳幼児の手の届かないところに保管してください。
- 7 本製品は、使用の都合、掃除をしてください。
- 8 衛生上、他の人とは共有しないでください。
- 9 プラグ式消費・芳香剤を使用しているコンセントあるいはその近くのコンセントに電源アダプタを接続しないでください。電源アダプタを傷める原因となります。

② 各部の名称

本体 / 電源アダプタ

刃 電源プラグ部 電源アダプタ部 長さ調整ノブ 電源スイッチ 電源コネクタ部 電源コード部 コーム クリーニングブラシ

③ 電源の入れ方

本製品は充電式ではありません。電源アダプタをつけてからご使用ください。

OFF ON

④ 電源の入れ方

- 1 電源をOFFにします。
- 2 電源アダプタの電源コネクタ部を本体の電源コネクタ受部に差し込み、電源アダプタの電源プラグ部をコンセントに差し込みます。
- 3 電源をONにします。

④ 基本的な使い方

警告

- 浴室やシャワー中に使用しないでください(感電することがあります)。
- ヘアーカッター本体は水や液体の中に入れてはいけません(故障の原因となります)。

※使用後は電源をOFFにし、ご使用のたびに掃除をしてください。

- 1 コームの取り付け
 本体の両側の溝に沿って、カチッと音がするまで装着させ(図①)、長さ調整ノブを押しながら(図②)、お好みの位置までスライドさせます(図③)。
- 2 コームの取り外し
 コームを本体から押し上げて取り外します。
- 3 電源のON/OFF
 電源スイッチを押し上げるとON、下げるとOFFになります。

⑤ ヘアカットの準備

用意するもの
 ・ヘアーカッター ・くし ・髪を留める大きめのピン ・両にかけるケープ ・毛払いブラシ ・コーム ・髪切り専用のハゲキ ・鏡に書くタオトル

- 1 室内でカットするときは、下に新聞紙かビニールクロスなどを敷きます。
- 2 髪をカットしてもらう人の頭部が、カットする人の胸の高さにくるようにします。
- 3 首から肩にタオトルをかけて、ケープをとめます。
- 4 髪を毛の流れに沿ってとがします。

⑥ コームの使い方

- コームを使用し、カット後の仕上がりの長さを12種類から選べます。カット後の仕上がりの長さは最短が1mmで、最長は23mmです。
- コームを外してカットした時の仕上がりの長さは約0.5mmです。

仕上げの長さ (mm)	1	3	5	7	9	11
	13	15	17	19	21	23

- 1 コームを使用した場合の仕上がりの長さは右の表の通りです。本体にmmで仕上がりの長さが書かれています。
- 2 コームを本体の両側の溝に沿って、取り付けます。
- 3 コームをお好みの設定位置にするには、長さ調整ノブを押しながら(図①)、コームをお好みの位置までスライドさせます(図②)。仕上がりの長さは本体の矢印にコーム上の目盛を合わせて設定します。
- 4 ヘアーカッターの電源をONにします。
- 5 皮膚に強く押しつず、コームをすべらすようにゆっくりに動かして髪をカットします。効率がよく髪をカットするには毛の流れに沿ってヘアーカッターを動かしてください。
 ※髪質は部位によって毛の向きが異なります。毛の向きに合わせて、カットする方向(上・左右)を変えてみてください。
- 6 カットした髪の毛がコームにたまった場合は、ヘアーカッターからコームを取り外し、髪を取り除いてください。

⑦ カットの仕方

長めのカットの仕方

23mm以上の長さで切りたときは、髪を指はさんで切ります。

- コームは、外した方がカットしやすくなります。
- 髪を指にはさまず、直接髪根の根元に刃が触れる場合、髪がとても短く(約0.5mm)カットされますのでご注意ください。

- 1 頭頂部
 髪を直前に引き上げます。このとき髪は一度にたくさんはさまないと、指の上をすべらすように、刃を水平に動かします。
- 2 サイド
 髪を指の間にはさみ、毛が平行になるように持ち上げ少し引っ張ります。指の上をすべらすように、刃を水平に動かします。
- 3 前髪
 刃を上から当てて、指の腹を押さええるようにしてカットします。

地肌にも垂直に髪をはさんで、頭頂部と長さに合わせてカットします。

コームを外します。

もみあげのデザインや長さを決めてから下向きに動かしかットします。

(もみあげカットの参考例)

ポイント

- 削り始めは、最も長い設定である23mmでカットし、少しずつ仕上がりの長さの設定を短くしていくことをおすすめします。
- カットの仕上がりを均一にするために、コームの平らな部分が限度と揃ってするようにヘアーカッターを動かしてください。
- カットした部分と、次にカットする部分が重なるようにヘアーカッターを動かすと、髪の刈り残しがなくなります。

⑧ お手入れ方法

警告

お手入れの際は必ず電源アダプタの電源プラグをコンセントから抜いてください。また、濡れた手で抜き差ししないでください。感電やケガをすることがあります。

注意

- 本製品は潤滑剤を使用する必要はありません。
- 正確な位置、擦動方向、擦動速度、ペーパーやアセトンなどの刺激性の強い液体は絶対に使用しないでください。
- 電源アダプタは絶対に濡らさないでください。
- 刃を傷める場合がありますので、タオトルやティッシュペーパーなどで水分を拭き取らないでください。
- 本体は水洗いできません。必ず付属のクリーニングブラシでお手入れしてください。

※本製品はご使用のたびに掃除をしてください。

本体のお手入れ方法

- 1 掃除をする前に、電源をOFFにしてください。また、電源アダプタに接続されていないことを確かめてください。
- 2 乾いた布で本体をふきます。
- 3 コームを取り外して、付属のクリーニングブラシで掃除し、水ですすぎます。
- 4 リリースボタンを押して(図①)、刃を取り外します(図②)。
- 5 取り外した刃を付属のクリーニングブラシで掃除するか、水ですすぎます。
 ※刃の裏側と本体側の磨拭は、同時に白い歯磨粉(ケリス)を塗布しています。お手入れの際に歯磨粉がとれても、問題なくお使いいただけます。
- 6 クリーニングブラシで本体の内側を掃除します。
 ※絶対に本体を水につけたり、ゆすいだしないでください。

えり足の整え方

コームを装着せずにカットするときは、刃が触れた部分の髪がとても短く(約0.5mm)カットされますのでご注意ください。

- 1 スコップカット
 コームを外します。
- 2 刈り上げカット
 コームの腹を地肌にしすべらすと、同じ長さでカットできます。
- 3 えり足を長めにカットする
 コームの先端を持ち上げて動かすと、髪を長くカットできます。

⑨ 刃の交換

部品の取り替え
 刃やコームが破損・摩耗した場合は、必ずフィリップス社製の同型部品とお取り替えください。

- 1 リリースボタンを押して(図①)、刃を取り外します(図②)。
- 2 刃の両側にある爪を本体にひっかけて(図③)、刃をカチッとロックされるまで押し込んでください(図④)。

⑩ 製品を廃棄するとき

●古くなったヘアーカッターを廃棄するときは、各自治体の処理方法に従い廃棄してください。

⑪ 故障かな?と思ったら

故障かな?と思ったら、お調べください。

だんだん切れ味が悪くなった

▶刃が損傷または摩耗していませんか?
 刃の寿命は約30分、月2回の使用で約5年が目安です(使用時間・回数により異なります)。従来または摩耗しているときは、刃を交換してください。

電源を入れても作動しない

▶刃の掃除はしていますか?
 ▶刃と本体が正しくセットされていますか?
 ▶電源アダプタの電源コネクタ部が、本体の電源コネクタ受部にきちんと差し込まれていますか?
 電源アダプタの本体とコンセントの両方にきちんと差し込まれていることを確認してください。本製品は交流式のため、正しく差し込まないと動作しません。
 ▶電源アダプタの電源コードが断線していませんか?
 新しい電源アダプタをお買い求めください。

異常な音がる

▶刃に傷が付いていませんか?
 ▶刃が正しくセットされていますか?

以上の点検により、正常な状態に戻らない場合は、お買い求めの販売店か小泉成器修理センターへお問い合わせをお願いします。

⑫ 保証とアフターサービス

保証書と修理サービスについて(必ずお読みください。)

＜保証書・表面左側に付属＞

- 保証書は、必ずお買い上げの販売店名等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただいた内容をよくお読みのと大切に保管してください。

保証期間	お買い上げ日から2年間
対象部分	本体、電源アダプタ(コーム、クリーニングブラシを除く)

【補修用性能部品の保有期間】

- 補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後、6年です。
- 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

【ご不明な点や修理に関するご相談は】

- 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店または、小泉成器修理センターにお問い合わせください。

【修理を依頼されるときは】

- 修理をご依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、再度点検ください。尚、異常のあるときはご使用を中止し、お買い上げの販売店または、小泉成器修理センターへご連絡ください。

【保証期間中は】

- 製品と保証書をご用意いただき、お買い上げの販売店または、小泉成器修理センターにご依頼ください。保証書の記載内容により無料修理いたします。

【保証期間が過ぎているときは】

- 修理によって商品の機能が維持できない場合は、補修用性能部品の保有期間外となります。この商品に原材料で構成されている部品は、

【海外での本製品の保証及アフターサービスについて】

- 本製品の保証は海外においても有効です。(同一シリーズ製品の取り扱いがある国に限ります)
- 日本国外のフィリップスサービス部門においても保証期間内及び保証期間の経過後のアフターサービスを受けることができますが、この場合多数の費用を要することもあります。
- 海外でアフターサービスを受けられる場合は、現地のフィリップスサービス部門にお問い合わせください。尚、お訪りの店がございませんら下記までご連絡ください。
 Philips Consumer Lifestyle Service Department P.O.Box 20100 9200 CA DRACHTEN The Netherlands Fax:+31 91 299 2785

【お客様の個人情報のお取り扱いについて】

- お買い求めたお客様の個人情報(株式会社フィリップス・ジャパンのホームページ <http://www.philips.co.jp/>に掲載されている「お客様の個人情報の取り扱いについての当社の方針」に基づき適切に管理いたします。)

便利メモ

お買い上げ日	年 月 日
お買い上げ店名	TEL. ()

ご使用の時、このような症状はありませんか?

- 本体にさわると時々電気が感ずる。
- ごけいしにくい。
- 電源コード部を動かすと通電したり、しなかつたりする。
- その他の異常、故障がある。

※本製品はご使用のたびに掃除をしてください。

※本製品は潤滑剤を使用する必要はありません。

※正確な位置、擦動方向、擦動速度、ペーパーやアセトンなどの刺激性の強い液体は絶対に使用しないでください。

※電源アダプタは絶対に濡らさないでください。

※刃を傷める場合がありますので、タオトルやティッシュペーパーなどで水分を拭き取らないでください。

※本体は水洗いできません。必ず付属のクリーニングブラシでお手入れしてください。

※本製品はご使用のたびに掃除をしてください。

※刃の裏側と本体側の磨拭は、同時に白い歯磨粉(ケリス)を塗布しています。お手入れの際に歯磨粉がとれても、問題なくお使いいただけます。

※絶対に本体を水につけたり、ゆすいだしないでください。

※本製品は潤滑剤を使用する必要はありません。

※正確な位置、擦動方向、擦動速度、ペーパーやアセトンなどの刺激性の強い液体は絶対に使用しないでください。

※電源アダプタは絶対に濡らさないでください。

※刃を傷める場合がありますので、タオトルやティッシュペーパーなどで水分を拭き取らないでください。

※本体は水洗いできません。必ず付属のクリーニングブラシでお手入れしてください。

※本製品はご使用のたびに掃除をしてください。

⑬ 仕様

品番	HC3508/15,HC3507/15
電源方式	交流式(専用電源アダプタ使用)
電源アダプタ品番	HQ8505
消費電力	9W
定格電圧	AC100-240V (50/60Hz)
本体質量	約127g(コーム含まず)

※改良の為、仕様を予告なく変更することがあります。

株式会社 フィリップス・ジャパン
 〒108-8507 東京都港区港南2-13-37 フィリップビル

⑭ 無料修理規定

＜無料修理規定＞

- 1 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意事項に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理します。
- 2 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、製品と保証書をご用意いただき、お買い上げの販売店または、小泉成器修理センターにご依頼ください。なお、製品を直接メーカーへ送付した場合の送料等お客様のご負担となります。
- 3 ご贈答、ご購入でお買い上げの販売店に修理を依頼できない場合は、小泉成器修理センターにご依頼ください。
- 4 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - ①使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - ②お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。
 - ③火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
 - ④一般家庭以外(例えば、業務用の長時間使用)に使用された場合の故障及び損傷。
 - ⑤保証書の提示がない場合。
 - ⑥保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、或は字を書き換えられた場合。

※保証書は、本書に明示した条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または小泉成器修理センターにお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理・補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書の保証とアフターサービスの項目をご覧ください。

※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書の控え)は保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために利用させていただきます場合がございます。ご了承ください。また個人情報(株式会社フィリップス・ジャパンのホームページ <http://www.philips.co.jp/>に掲載されている「お客様の個人情報の取り扱いについての当社の方針」に基づき適切に管理いたします。

⑮ 保証とアフターサービス

保証書と修理サービスについて(必ずお読みください。)

＜保証書・表面左側に付属＞

- 保証書は、必ずお買い上げの販売店名等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただいた内容をよくお読みのと大切に保管してください。

保証期間	お買い上げ日から2年間
対象部分	本体、電源アダプタ(コーム、クリーニングブラシを除く)

【補修用性能部品の保有期間】

- 補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後、6年です。
- 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

【ご不明な点や修理に関するご相談は】

- 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店または、小泉成器修理センターにお問い合わせください。

【修理を依頼されるときは】

- 修理をご依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、再度点検ください。尚、異常のあるときはご使用を中止し、お買い上げの販売店または、小泉成器修理センターへご連絡ください。

【保証期間中は】

- 製品と保証書をご用意いただき、お買い上げの販売店または、小泉成器修理センターにご依頼ください。保証書の記載内容により無料修理いたします。

【保証期間が過ぎているときは】

- 修理によって商品の機能が維持できない場合は、補修用性能部品の保有期間外となります。この商品に原材料で構成されている部品は、

【海外での本製品の保証及アフターサービスについて】

- 本製品の保証は海外においても有効です。(同一シリーズ製品の取り扱いがある国に限ります)
- 日本国外のフィリップスサービス部門においても保証期間内及び保証期間の経過後のアフターサービスを受けることができますが、この場合多数の費用を要することもあります。
- 海外でアフターサービスを受けられる場合は、現地のフィリップスサービス部門にお問い合わせください。尚、お訪りの店がございませんら下記までご連絡ください。
 Philips Consumer Lifestyle Service Department P.O.Box 20100 9200 CA DRACHTEN The Netherlands Fax:+31 91 299 2785

【お客様の個人情報のお取り扱いについて】

- お買い求めたお客様の個人情報(株式会社フィリップス・ジャパンのホームページ <http://www.philips.co.jp/>に掲載されている「お客様の個人情報の取り扱いについての当社の方針」に基づき適切に管理いたします。)

便利メモ

お買い上げ日	年 月 日
お買い上げ店名	TEL. ()

ご使用の時、このような症状はありませんか?

- 本体にさわると時々電気が感ずる。
- ごけいしにくい。
- 電源コード部を動かすと通電したり、しなかつたりする。
- その他の異常、故障がある。

※本製品はご使用のたびに掃除をしてください。

※本製品は潤滑剤を使用する必要はありません。

※正確な位置、擦動方向、擦動速度、ペーパーやアセトンなどの刺激性の強い液体は絶対に使用しないでください。

※電源アダプタは絶対に濡らさないでください。

※刃を傷める場合がありますので、タオトルやティッシュペーパーなどで水分を拭き取らないでください。

※本体は水洗いできません。必ず付属のクリーニングブラシでお手入れしてください。

※本製品はご使用のたびに掃除をしてください。

※刃の裏側と本体側の磨拭は、同時に白い歯磨粉(ケリス)を塗布しています。お手入れの際に歯磨粉がとれても、問題なくお使いいただけます。

※絶対に本体を水につけたり、ゆすいだしないでください。

※本製品は潤滑剤を使用する必要はありません。


※正確な位置、擦動方向、擦動速度、ペーパーやアセトンなどの刺激性の強い液体は絶対に使用しないでください。

※電源アダプタは絶対に濡らさないでください。

※刃を傷める場合がありますので、タオトルやティッシュペーパーなどで水分を拭き取らないでください。

※本体は水洗いできません。必ず付属のクリーニングブラシでお手入れしてください。

※本製品はご使用のたびに掃除をしてください。

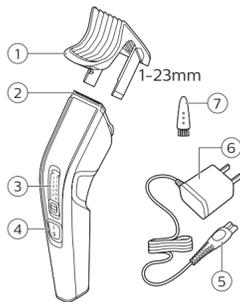

1

Note: When you trim for the first time, start at the highest length setting to familiarise yourself with the appliance.

- Switch on the appliance (Fig. 5).
- Move the appliance slowly and with light pressure against the direction of hair growth (Fig. 9).

Note: Make sure that the flat part of the comb always stays in contact with the skin to obtain an even result (Fig. 10).

Trimming without comb

Use the trimmer without the trimming comb to trim hair close to the skin (0.5 mm) or to contour the neckline and sideburns.

Caution: Be careful when you trim without comb because the cutting unit removes every hair it touches.

- Pull the comb off the appliance (Fig. 11).
- Switch on the appliance (Fig. 5).
- Touch the hair lightly with the trimmer. Make well-controlled movements (Fig. 12).

Cleaning

Warning: Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the appliance.

Warning: Never immerse the appliance in water, or rinse it under the tap.

Note: Only the cutting element and the comb can be cleaned with water.

- Make sure that the appliance is switched off and disconnected from the mains.
- Wipe the housing of the appliance with a dry cloth.
- Remove the comb. Clean it with the cleaning brush and rinse with water (Fig. 13).
- Press the release button. The cutting unit comes off the appliance (Fig. 14).
- Clean the cutting unit with the cleaning brush or rinse it under the tap (Fig. 15).
- Clean the inside of the appliance with the cleaning brush (Fig. 16).
- Shake off excess water. To reattach the cutting unit, insert the lug of the cutting unit into the guiding slot.
- Insert the lug of the cutting unit into the guiding slot and push the cutting unit back onto the appliance (Fig. 17).

Replacement

Only replace a worn or damaged cutting unit with an original Philips cutting unit, available from authorised Philips service centre.

- Press the release button. The cutting unit comes off the appliance (Fig. 14).
- Insert the lug of the new cutting unit into the guiding slot and push the cutting unit onto the appliance (Fig. 17).

Ordering accessories

To buy accessories or spare parts, visit www.shop.philips.com/service or go to your Philips dealer. You can also contact the Philips Consumer Care Center in your country (see the international warranty leaflet for contact details).

Troubleshooting

This chapter summarizes the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, visit www.philips.com/support for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Center in your country.

Problem	Possible cause	Solution
The appliance produces an uneven cutting result.	The comb does not touch the skin when you move the appliance through the hair.	Make sure the comb is always fully in contact with the skin when you move the appliance through the hair.
	You only move the appliance in one direction.	Because not all hairs grow in the same direction, move the appliance in different directions (upwards, downwards and across).
	The setting of the comb has changed during trimming.	Check the setting of the comb. If you push the appliance too hard onto the scalp, you may accidentally change the setting of the comb.
	The comb is not assembled correctly.	Detach the comb and reattach it.
	The cutting performance decreases when the cutting unit and the comb are dirty.	Clean the cutting unit and the comb (see 'Cleaning').
The appliance does not work when I switch it on.	The appliance is not connected to the wall socket..	Insert the small plug into the appliance and put the supply unit in the wall socket (Fig. 4).

Warranty and support

If you need information or support, please visit www.philips.com/support or read the international warranty leaflet.

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

General description (Fig. 1)

General description (Fig. 1)

- Trimming comb 1-23mm
- Cutting unit
- Length setting adjustment slider
- On/off button
- Small plug
- Supply unit
- Brush

Important safety information

Read this important information carefully before you use the appliance and its accessories and save it for future reference. The accessories supplied may vary for different products.

Danger

- Keep the appliance and the mains cord dry (Fig. 2).

Warning

- This symbol means that the appliance is double-insulated (Fig. 3).
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service center authorized by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Always check the appliance before you use it. Do not use the appliance if it is damaged, as this may cause injury. Always replace a damaged part with one of the original type.

Caution

- Only use this appliance for its intended purpose as shown in the user manual.
- For hygienic reasons, the appliance should only be used by one person.
- Never use compressed air, scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the appliance.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

General

- The supply unit is suitable for mains voltages ranging from 100 to 240 volts.

Using the appliance

The hair length settings are indicated in millimeters, the comb cuts the hair to a length of 1mm to 23mm. The settings correspond to the remaining hair length after trimming.

Warning: Be careful when you trim for the first time. Do not move the trimmer too fast. Make smooth and gentle movements.

Tip: Start trimming at a high length setting and reduce the length setting gradually until you have reached the desired hair length.

Switching the appliance on and off

Note: You can only use the appliance when it is connected to the wall socket.

- Insert the small plug into the appliance and put the supply unit in the wall socket (Fig. 4).
- Switch on the appliance by sliding the power switch upwards (Fig. 5).
- Switch the appliance off by sliding the power switch downwards (Fig. 6).

Trimming with comb

- Attach the trimming comb to the appliance (Fig. 7).
- Slide the length setting adjustment slider to the desired length setting (Fig. 8).

