



フィリップス
電動洗顔ブラシ ビザピュア ミニ

品番 **BSC111/06**

取扱説明書

保証書付

保証書は、この取扱説明書の表面左下についておりますので販売店で記入を受けてください。

フィリップス ビザピュア ミニをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。長い間ご愛用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

●商品のご確認


商品をご確認ください。




ノーマル肌用
ブラシ



保護キャップ



ハンドル本体

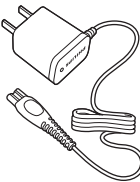

充電アダプタ

※改良の為、仕様を予告なく変更することがあります。

目次

① 必ずお守りください

② 各部の名称

③ 充電のしかた

④ 基本的な使いかた

⑤ ブラシの種類

⑥ 洗顔のしかた

⑦ メンテナンス方法

⑧ 保管のしかた

⑨ ブラシの交換

⑩ 製品を廃棄するとき

⑪ 困ったとき

⑫ 保証とアフターサービス

⑬ 仕様

⑭ 無料修理規定

警告



●ハンドル本体ならびに充電アダプタは改造しないでください。また、分解したり修理をしないでください。火災、感電、ケガの原因となります。修理はフィリップスサポートセンター（0120-944-859）にご相談ください。



●メンテナンスの際は必ず充電アダプタの電源プラグをコンセントから抜いてください。また、濡れた手で抜き差ししないでください。感電やケガをすることがあります。



●乳幼児の手の届くところにこの製品を置かないでください。



●製品に異物を挿入しないでください。故障や、ショート・感電の原因になります。



●充電アダプタを傷付けたり、電源コードを無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。



●充電アダプタを水に浸けたり、水をかけたりしないでください。故障や、ショート・感電の原因になります。



●充電アダプタが傷んだり、コンセントの差し込みが緩いときは使用しないでください。感電・ショート・発火の原因になります。



●自分で意思表示できない人（幼児を含む）に使用させないでください。また、お体の不自由な人だけでは使用しないでください。

注意



●充電アダプタの電源プラグを抜くときは、電源コード部を持たずに必ず先端の充電アダプタ部を持って引き抜いてください。感電やショートして発火することがあります。



●充電時以外は、充電アダプタをコンセントから抜いてください。ケガややけど、絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因となります。



●充電する時は専用の充電アダプタを使用してください。



●ハンドル本体、充電アダプタなどが破損または故障した場合は、ケガの原因になりますので使用を中止し、フィリップスサポートセンター（0120-944-859）にご連絡の上、必ず同型の交換部品を依頼してください。



●電源コネクタ受部にピンやごみを付着させないでください。感電・ショート・発火の原因になります。

使用上のご注意

この製品は、目の周り以外の顔、首、デコルテ部の洗浄をするためのものです。それ以外の目的で使用しないでください。また、付属の専用ブラシ、またはビザピュアシリーズ専用替ブラシ（別売）を使用している洗浄以外はできません。

製品の使用、充電、保管は室温10℃～40℃の環境下で行ってください（尚、低温や高温で充電すると、充電電池の寿命が短くなります）。

室温、気圧、湿度が急激に変化する状況でご使用になる場合は、製品をその環境下で30分ほど慣らしてからお使いください。

刺激の強い化学物質や粗い粒子を含んだ洗顔料、スクラブ入りまたはピーリング作用のある洗顔料などを使用しないでください。

ヘアーバンドなどを使用し、髪が巻き込まれないようにご注意ください。

洗いすきを防ぐため1回のご使用は1分間、1日2回までを目安としてください。

衛生上の理由から、ハンドル本体およびブラシを他の方と共用しないでください。

ハンドル本体および付属品を、40℃を超えるお湯で洗わないでください。また食洗機で洗わないでください。

直射日光の当たる場所には保管しないでください。夏場、車の中に放置しないでください。

この製品は、使用の都度、掃除をしてください。

ハンドル本体は防水加工をしておりますが、水や液体の中に浸けないでください。

ピアスや宝石、ガラス装飾類を着用している場合は、外してご使用になるか、装飾類の近くにハンドル本体をあてないでください。



下記に該当する方は、製品を使用しないでください


1. 重度の皮膚アレルギー、アトピー性皮膚炎の方。
2. 傷口や外傷のある方。
3. 重度の皮膚疾患のある方。
4. 肌に傷、重度のニキビ、日焼け、炎症などが見られる方。
5. 皮膚感染症などの皮膚疾患や肌トラブルがある方。
6. ステロイド系の薬を使用している方。



次のような方はご使用前にかかりつけの医師へご相談ください

1. 最近、ケミカルピーリングやレーザー治療、顔の美容整形等の施術をされた方。
2. かゆみなどの肌トラブル、皮膚疾患で通院中の方。
3. かゆみや薬疹をおこすような薬を使用されている方。

② 各部の名称

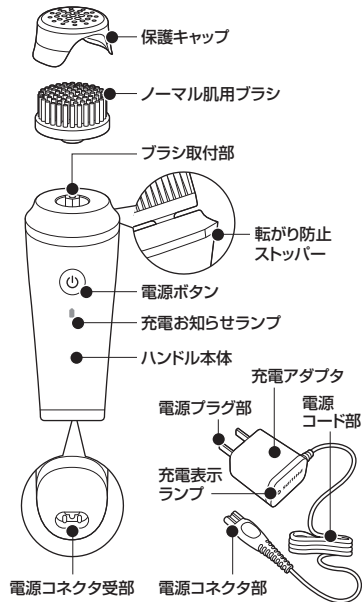

③ 充電のしかた

この商品は通常約8時間充電です。

満充電で約45分間でご使用いただけます。

浴室で充電をしないでください。

初めてお使いになるときや、長い間ご使用にならなかったときは、充電しないと使用できません。ご使用前に充電してください。充電時間は約8時間です。この製品は満充電した状態で、約45分間ご使用いただけます。海外（100～240V）でのご使用も可能です。ただし、コンセントの形状や電圧など現地で充分お確かめのうえご使用ください。


1 充電が残り少なくなると、充電お知らせランプがオレンジ色に点灯します。この状態になると製品を充電する必要があります。

2 充電する際には、電源を必ずOFFにしてください。

※ハンドル本体の電源コネクタ受部に、ほこりや異物が溜まっていないか、水に濡れていないかを確認してください。

3 充電アダプタの電源コネクタ部を、本体の電源コネクタ受部に差し込みます（図①）。充電アダプタの電源プラグ部をコンセントに差し込みます（図②）。充電アダプタの充電表示ランプが緑色に点灯します。

※充電が完了しても充電アダプタの充電表示ランプは点灯したままです。表示ランプの色は変わらず、点滅もしません（充電完了表示はありません）。

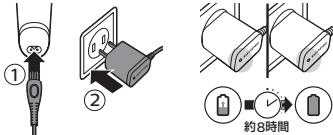

4 充電終了後は、充電アダプタの電源プラグ部をコンセントから抜き、充電アダプタの電源コネクタ部を本体から外してください。

ポイント

- 充電中、テレビ等に雑音が入る場合、別のコンセントで充電してください。
- 充電中はハンドル本体・充電アダプタが多少熱くなりますが、異常ではありません。
- 充電電池の寿命は使用・保管などの状態により大きく変化します。
- ニッケル水素電池の特性上、電池容量を使い切らずに充電を繰り返すと使用可能時間が減少することがあります。これを選ける為、最後まで充電を使いきってから、充電することをおすすめします。



注意

- つぎ足し充電を行うと充電電池の寿命が短くなります。
- 専用の充電アダプタ以外での充電はしないでください。
- 長期間使用しない場合は、充電電池が過放電や液漏れして使えなくなる場合があります。3～4か月に一度は充電してください。
- 本製品を24時間以上コンセントに接続したままにしないでください。


④ 基本的な使いかた

製品本体に充電アダプタを差したまま使用はできません。

※この製品はご使用の都度、掃除をしてください。

電源のON/OFF

動作していない状態で電源ボタンを1回押すとON、もう1回押すとOFFになります。

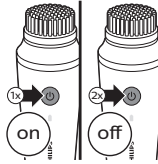

⑤ ブラシの種類

ブラシ名/ ブラシ品番	肌タイプ／毛の特徴	使用 頻度
ノーマル肌用 [SC6020/00]	すべての肌タイプ ソフトな毛が、やさしい指先のように繊細な肌をやさしくケア。	毎日
敏感肌用 [SC6021/00] （別売）	ノーマル肌～敏感肌 ノーマル肌用ブラシの毛に比べて約3分の2の直径で、肌にやさしい設計。	毎日
アクネ [SC6024/00] （別売）	ニキビ・吹き出物が できやすい肌タイプ ニキビ・吹き出物ができやすい肌タイプに適したブラシ。ノーマル肌用ブラシの毛に比べて毛足が約16％長くやさしい肌触り。	毎日
毛穴ディープ クレンジング [SC6026/00] （別売）	毛穴の開き、黒ずみが気になる肌 （乾燥・敏感肌でも使用可） 毛足の直径違いで2種類の毛を組み合わせ。細い毛が毛穴の奥まで届き、太い毛が肌表面の汚れを除去。	毎日
エクスフォリエーション [SC6022/00] （別売）	すべての肌タイプ 角質ケア用にデザインされたブラシ。太く短いグレーの毛が不要な角質に対しやさしいスクラブ効果をもたらし、白く長い毛がそれらの古い角質を洗浄。	週1回

※この製品にはノーマル肌用ブラシ（SC6020/00）が付属しています。

フィリップス ビザピュア ミニ 保証書

CERTIFICATE OF PURCHASE

持込修理

この保証書は、「無料修理規定」記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中に故障が発生した場合は、本書をご用意いただき、フィリップスサポートセンターにご連絡ください。お客様にご記入いただいた個人情報（保証書の控え）は、株式会社フィリップス・ジャパンのホームページ <http://www.philips.co.jp/> に掲載されている「お客様の個人情報の取り扱いについての当社の方針」に基づき適切に管理いたします。

品名	電動洗顔ブラシ ビザピュア ミニ
品番	BSC111/06
保証期間	お買い上げ日より2年
対象部分	ハンドル本体、充電アダプタ（ブラシ、保護キャップを除く）
お買い上げ	年 月 日
ご住所 〒	
お客様	ご芳名
	電話番号
★販売店	販売店名・住所・電話番号

- ★ 保証書は再発行しませんので、大切に保管してください。
- ★ ご販売店様へ、この保証書はお客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするものです。贈答品、記念品の場合も含めて必ず捺印・記入してお客様にお渡しください。

この印刷物は再生紙を使用しております。



⑥ 洗顔のしかた



ハンドル本体は防水加工をしており、浴室でも使用できますが、水や液体の中に入れてください(故障の原因となります)。

ポイントメイクをしている場合は、ポイントメイクを落としてからご使用ください。ヘアーバンドなどを使用し、髪が巻き込まれないようにご注意ください。
この製品は、洗いすぎを防ぐため1回のご使用は1分間、1日2回までを目安としてください。

1 ブラシをブラシ取付部に、カチッと音がするまで押し付けて固定します。



2 肌とブラシを、水またはぬるま湯で濡らし、普段お使いの洗顔料を適量塗布します。
※刺激の強い化学物質や粗い粒子を含んだ洗顔料、スクラブ入りまたはピーリング作用のある洗顔料などは使用しないでください。



3 ブラシの先端が肌にそっと触れる程度当てて、鼻側から耳側に向かってブラシをやさしく滑らせながら洗浄します。ブラシを肌に強く押し付けると痛みが生じることがありますので、ご注意ください。



4 使用後は、肌とブラシに残った洗顔料をしっかり洗い流してください。

※肌が特に敏感な方、またはノーマル肌用ブラシを使用して肌トラブルを感じた場合は、敏感肌用ブラシ(別売)の使用をおすすめします。
※季節により肌のコンディションは変わります。冬の間は肌が乾燥しがちです。肌が乾燥していると感じた場合は、肌の状態を見ながら使用時間や使用頻度を調整してください。



注意

- ブラシを肌に強く押し付けないように気をつけてください。
- 目の周りの敏感な部分には製品を使用しないでください。
- ブラシが乾いたまま使用しないでください。

⑦ メンテナンス方法




注意

- 圧縮空気、研磨パッド、研磨洗浄剤、ペトロールやアセトンなどの刺激性の強い液体は絶対に使わないでください。
- この製品に潤滑剤を使う必要はありません。
- 充電アダプタは絶対に濡らさないでください。
- 充電アダプタを水につけたり、水をかけたりしないでください。故障やショート・感電の原因になります。
- メンテナンスの際には充電アダプタをコンセントから抜き、乾いた布で拭いて掃除してください。


※この製品はご使用の都度、掃除をしてください。

1 メンテナンスの前に、電源がOFFになっていることを確かめてください。

2 ハンドル本体からブラシを取り出し、ブラシを水またはぬるま湯でよくすすいでください。

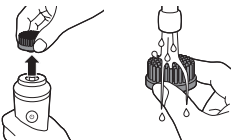

3 週に1回程度ブラシを取り出し、ブラシの裏側とハンドル本体のブラシ取付部を掃除してください。

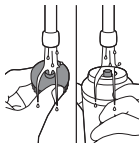

4 ブラシを乾いたタオルでよく拭いて乾かします。ハンドル本体とブラシ取付部を乾いたタオルで拭いて掃除してください。

5 充電アダプタを掃除する際は、コンセントから外して乾いたタオルで拭いてください。

⑧ 保管のしかた



注意

- ブラシが濡れた状態で、ブラシ用保護キャップをつけて保管しないでください。
- 直射日光のあたる場所には保管しないでください。

● 本体を水平に保管する場合は、転がり防止ストッパーを下にして横に置か、立てて保管してください。



● 長期間使用しないときや旅行などにお持ちの際は、ブラシの毛を保護するため、乾いた状態のブラシにブラシ用保護キャップをつけて保管してください。




⑨ ブラシの交換

ブラシが摩耗した状態で使用すると肌にダメージを与える恐れがあります。また衛生上の理由からも、3カ月ごとのブラシ交換をお勧めします(使用頻度、使用方法により変化します)。万が一ブラシが変形したり破損した場合は、3カ月以内でも交換してください。別売のブラシについてはフィリップスのウェブサイトまたは製品をお買い求めになった販売店でお確かめください。

※替ブラシ(別売)の品番は「⑨ブラシの種類」でご確認ください。

● 取り外しかた

ハンドル本体からブラシを、平行に引き抜きます。
※電源がOFFになっていることを確かめてください。



● 取り付けかた

ブラシ取付部に、カチッと音がするまで押し付けます。
※電源がOFFになっていることを確かめてください。



※ハンドル本体とブラシの間にわずかに隙間が空きます。

⑩ 製品を廃棄するとき

※お客様による充電電池の修理交換はできません。

ニッケル水素電池のリサイクルについて

本製品はニッケル水素電池を使用しています。ニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済みの製品の廃棄に際しては、ニッケル水素電池を取り出し、各自治体の処理方法に従い、リサイクル協力店にお持ちください。




注意

- 製品を廃棄するとき以外は、絶対にハンドル本体を分解しないでください。
- ハンドル本体内部の金具は鋭いので、ご注意ください。

充電電池の取り外しかた

電源をONにして、完全に動作しなくなるまで充電電池を放電させてから、行ってください。


1 ドライバーを使ってハンドル本体底部のカバーをこじ開け、底のねじを外します。

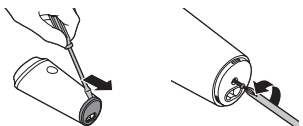


2 ハンドル本体と上部の継ぎ目にマイナスドライバーを差し込み、充電電池ホルダーを引き出します。
※作業を行う際には目、手、指などをけがされないように注意してください。



3 基板を留めている3つのねじを外し、充電電池ホルダーと基板をつなぐワイヤーを切り離した後、基板と充電電池を充電電池ホルダーから取り出します。

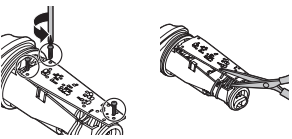

4 充電電池と基板の間にドライバーの先を入れてひねり、充電電池と基板を取り外します。



※充電電池を取り外した後は、通電しないでください。

⑪ 困ったとき

ご使用中お困りになったとき、まずは下記をご確認ください。

製品が作動しない

- ▶ 電源ボタンはきちんと押されていますか？
- ▶ 充電はされていますか？
約8時間、充電を行ってください。

動作中に製品が停止する

- ▶ ブラシを強く押しつけていませんか？
ブラシは肌にそっと触れる程度にあててください。

充電しても使用時間が極端に短い

- ▶ 製品が完全に止まるまで作動させてから、もう一度充電してください。
それでも改善されないときは、充電電池の寿命です。

充電できない

- ▶ 充電アダプタの電源プラグ部はコンセントにきちんと差し込まれていますか？
- ▶ ハンドル本体の電源コネクタ受部に充電アダプタの電源コネクタ部がきちんと差し込まれていますか？
- ▶ 停電していませんか？コンセントは通電していますか？

ブラシが汚れている

- ▶ ご使用後のすすぎは十分ですか？
ブラシはご使用の都度、水ですすいでください。この製品でメイクを落とすとブラシが変色しますが、製品の性能に影響はありません。

ブラシが動かないのにハンドル本体から音がする、異音がある

- ▶ ブラシは正しくセットされていますか？
ブラシ取付部に、カチッと音がするまで押し付けてください。

洗顔中、洗顔後に刺激を感じる

- ▶ 肌、ブラシはしっかり濡れていますか？
肌、ブラシを濡らしても刺激を感じる場合は、洗顔料を多めにご使用ください。
- ▶ 肌にブラシを強く当てていませんか？
ブラシの先端が削れにそっと触れる程度当ててください。
- ▶ 1日2回(1回につき1分)のご利用目安を超えていませんか？
ご利用頻度を低くしてお試しください。
- ▶ 肌が乾燥していませんか？
肌が乾燥していると肌本来のバリア機能が弱まり刺激を感じることがあります。

以上の内容をお読みのうえ、対処されても問題が解決しない場合は、フィリップスサポートセンター(0120-944-859)へお問い合わせ願います。

⑫ 保証とアフターサービス

保証書と修理サービスについて(必ずお読みください)

〈保証書・表面左下に付属〉

- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みのあと大切に保管してください。

保証期間	お買い上げ日から2年間
対象部分	ハンドル本体、充電アダプタ(ブラシ、保護キャップを除く)

【補修用性能部品の保有期間】

- 補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。
- 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

【ご不明な点や修理に関するご相談は】

- 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、フィリップスサポートセンター(0120-944-859)にお問い合わせください。

【修理を依頼されるときは】

- 修理をご依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、再度点検ください。尚、異常のあるときはご使用を中止し、フィリップスサポートセンター(0120-944-859)へご連絡ください。

【保証期間中は】

- 製品に保証書を添えてフィリップスサポートセンター(0120-944-859)にご連絡ください。保証書の記載内容により無料修理いたします。

【保証期間が過ぎているときは】

- 修理によって製品の機能が維持できる場合は、補修用性能部品の保有期間内であれば、ご希望により有料で修理させていただきます。

【海外での本製品の保証及びアフターサービスについて】

- 本製品の保証は海外においても有効です。(同シリーズ製品の取り扱いがある国に限りです)
- 日本国以外のフィリップスサービス部門においても保証期間内及び保証期間の経過後のアフターサービスを受けることができますが、この場合多少日数を要することもあります。
- 海外にてアフターサービスを受けられる場合は、現地のフィリップスサービス部門にお問い合わせください。尚、お困りの点がございましたら下記までご連絡ください。
Philips Consumer Lifestyle Service Department P.O.Box 20100 9200 CA DRACHTEN The Netherlands Fax:+31 51 259 2785

【お客様の個人情報のお取り扱いについて】

- お受けしましたお客様の個人情報は、株式会社フィリップス・ジャパンのホームページ <http://www.philips.co.jp/> に掲載されている「お客様の個人情報の取り扱いについての当社の方針」に基づき適切に管理いたします。

⑬ 仕様

仕 様		
品 名	電動洗顔ブラシ ビザビュア ミニ	
品 番	BSC111/06	
ブラ シ 品 番	SC6020/00 (ノーマル肌用)	
充電アダプタ品番	AO0390	
電 源 方 式	充電式(専用充電アダプタ使用)	
質 量	約137g(本体+ブラシ+保護キャップ)	
定 格 電 圧	AC100-240V(50/60Hz)	
充 電 時 間	約8時間	
使 用 時 間	満充電後、約45分間	
使 用 充 電 池	ニッケル水素電池(Ni-MH)	
消 費 電 力	2W(AC100V充電時)	

※改良の為、仕様を予告なく変更することがあります。

ブラシについて

- 最良の洗顔効果を得るため、また衛生上の理由からも、ブラシは約3カ月ごとに交換することをおすすめします(使用頻度、使用方法により変化します)。
- 破損の兆候が見えた場合は、速やかにお取り換えください。
- ビザビュアシリーズ専用替ブラシを必ずお使いください。

- フィリップス製品の修理受付はフィリップスサポートセンターにお申し出ください。
- 修理サービス等についておわかりにならないことは、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。

株式会社 フィリップス・ジャパン

〒108-8507 東京都港区港南2-13-37 フィリップスビル

ホームページアドレス <http://www.philips.co.jp/>

⑭ 無料修理規定

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理します。
 - 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、フィリップスサポートセンター(0120-944-859)にご依頼ください。なお、商品を直接メーカーへ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。
 - 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - ① 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - ② お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。
 - ③ 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
 - ④ 一般家庭以外(例えば、業務用の長時間使用)に使用された場合の故障及び損傷。
 - ⑤ 保証書の提示がない場合。
 - ⑥ 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、或は字句を書き換えられた場合。
- ※ 保証書は、本書に明示した条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、フィリップスサポートセンター(0120-944-859)にお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理・補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書の保証とアフターサービスの項目をご覧ください。
- ※ お客様にご記入いただいた個人情報(保証書の控え)は保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございます。ご了承ください。また個人情報(保証書の控え)は、株式会社フィリップス・ジャパンのホームページ <http://www.philips.co.jp/> に掲載されている「お客様の個人情報の取り扱いについての当社の方針」に基づき適切に管理いたします。

お問い合わせ

フィリップスサポートセンター

〒283-0013 千葉県東金市土農田17-9

0120-944-859

受付時間:平日9:00~18:00
(土・日・祝日・年末年始を除く)

便 利 メ モ			
お買い上げ日	年	月	日
お買い上げ店名	TEL.	()	

ご使用の時、このような症状はありませんか？

- 本体にさわると時々電気を感じる。
- ごげくさい臭いがする。
- 電源コード部を動かすと通電したり、しなかったりする。
- その他の異常、故障がある。



このような症状の時は、故障や事故防止のため、電源をOFFにし、充電アダプタをコンセントから外して、必ずフィリップスサポートセンターにご相談ください。

お問い合わせ

フィリップスサポートセンター

〒283-0013 千葉県東金市土農田17-9

0120-944-859

受付時間:平日9:00~18:00
(土・日・祝日・年末年始を除く)