

# PHILIPS

フィリップス 鼻毛/耳毛カッター

品番 NT9110



## 取扱説明書

保証書付

保証書は、この取扱説明書の最終ページについておりますので記入を受けてください。


PHILIPS

フィリップス 鼻毛/耳毛カッターをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。長い間ご愛用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

## 商品のご確認

商品をご確認ください

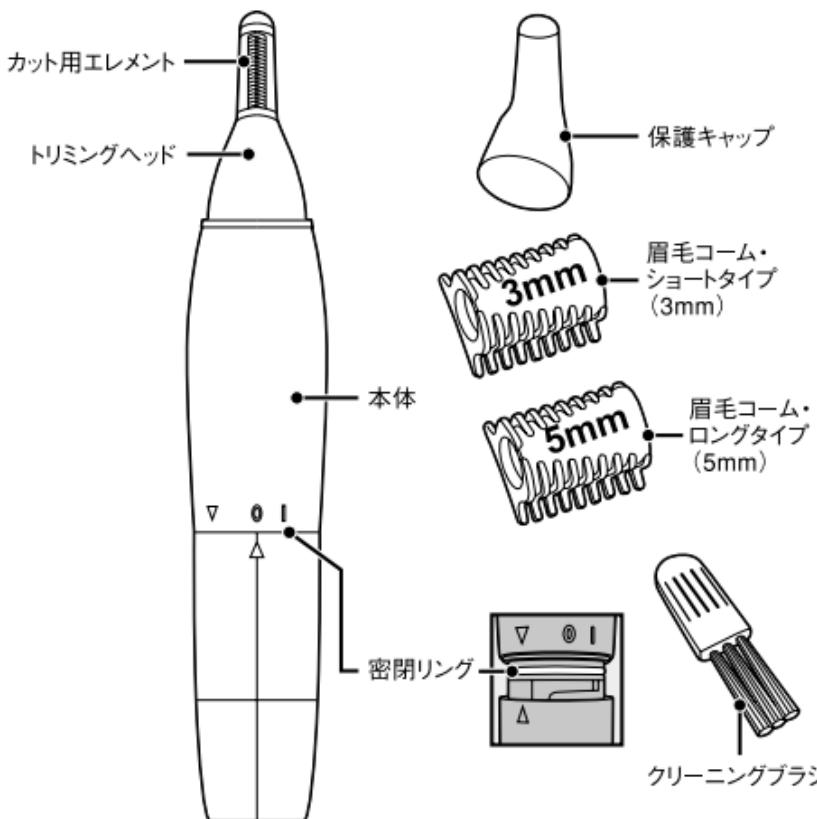

※改良の為、仕様を予告なく変更することがあります。

# 必ずお守り ください

## 安全上のご注意

- ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容です。必ず守ってください。
- 誤った取扱いをしたときに想定される内容を「警告」と「注意」とに区分けています。

### ○絵表示について



記号は、「危険、警告、注意」を示します。図の中や近くに具体的な注意内容を示します。



**警告** 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。



**注意** 人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

### ○絵表示の例



記号は、してはいけない「禁止」を示します。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）を示します。



記号は、必ずしていただく「強制」を示します。図の中や近くに具体的な強制内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜くこと）を示します。

## ⚠ 警 告



●炎症やアレルギー症状が見られた場合は、直ちにご使用をおやめください。過敏肌や炎症肌の方はご使用にならないでください。



●幼児や子供には使わない。幼児の手の届くところで使わない。故障・けがの原因となります。



●鼻毛/耳毛カッター本体ならびに付属品は改造しない。また、修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない。火災、感電、けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店または小泉成器修理センターにご相談ください。

## ⚠ 注 意



●刃は強く押さない。破損して肌を傷つけることがあります。



●乾電池の逆装填はしないでください。




●カット用エレメントや本体が破損または故障した場合は、本製品を使用しないでください。けがの原因になります。カット用エレメントのお取り替えはできません。カット用エレメントが破損、消耗した場合は、新しい製品をお求めください。

## 使 用 上 の ご 注意


- 1.** 本製品は鼻毛、耳毛、眉毛および首筋の毛のトリミングの用途に限られています。  
それ以外の目的で本製品を使用することはおやめください。
- 2.** 本製品でまつげをお手入れすることは、絶対にしないでください。
- 3.** 本製品の使用、保管は室温5°C～35°Cの環境下で行ってください。  
(尚、低温や高温で使用すると、乾電池の寿命が短くなります。)
- 4.** 室温、気圧、湿度が急激に変化する状況でご使用になる場合は、本製品をその環境下で30分ほど慣らしてからお使いください。
- 5.** 付属品やコームの着脱、清掃は必ずスイッチを切ってから行ってください。
- 6.** 極端に高温または低温の場所、直射日光の当たる場所には保管しないでください。  
夏場、車の中に放置しないでください。
- 7.** 本製品は、使用的都度、掃除をしてください。
- 8.** 長期間ご使用にならない場合は、本製品から乾電池を取り外してください。
- 9.** 本製品を複数の方で共用されることは、衛生上、好ましくありません。
- 10.** 乳幼児の手の届かないところに保管してください。
- 11.** 使用済みの乾電池は、ゴミ箱に捨てずに自治体の指示に従って処理してください。

# 各部の名称

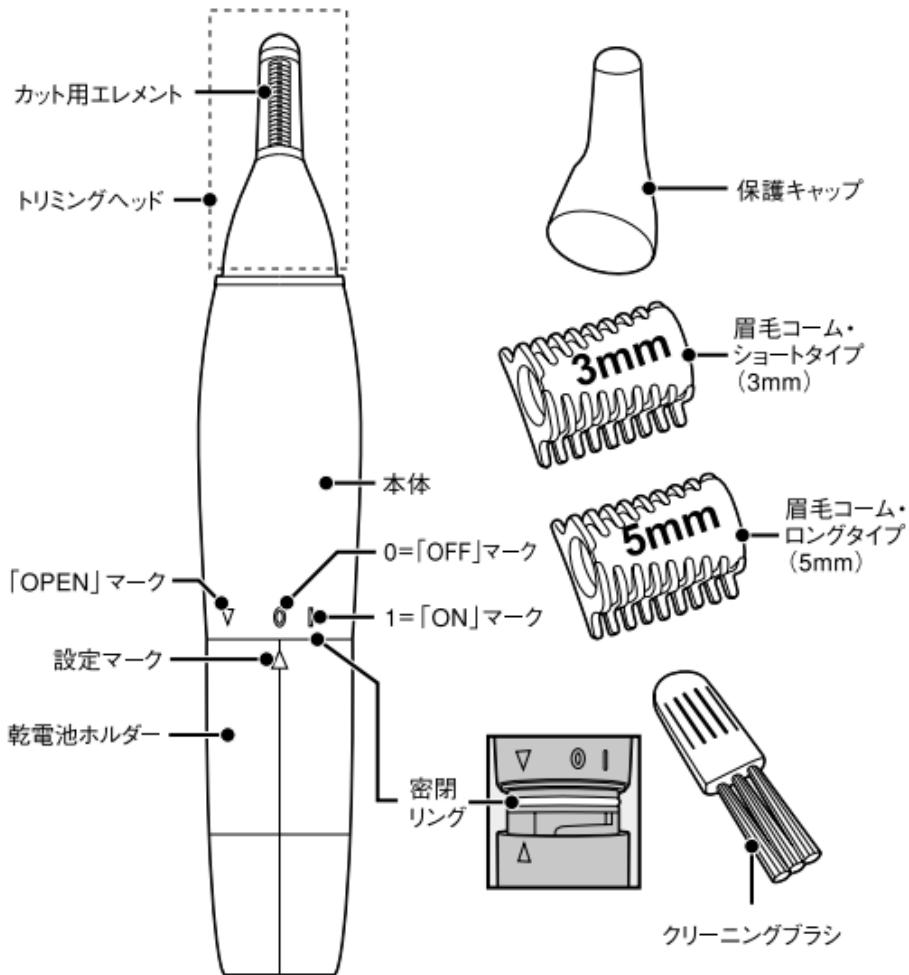


# ご使用前の準備

1 乾電池ホルダー部を左へ回し、設定マークを「OPEN」(▼)の位置に合わせ、本体から外します。

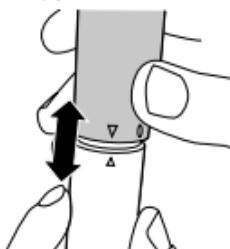


2 乾電池ホルダーに乾電池を挿入します。  
+端子と-端子の向きにご注意ください。

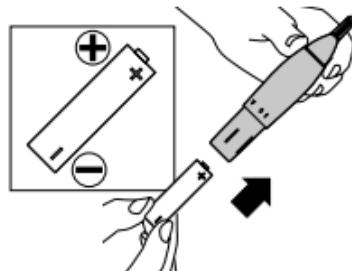


注：本製品は、単3アルカリ乾電池・LR6 AA 1.5V（付属品）1本で作動します。新品の単3アルカリ乾電池では最長約2時間のご使用が可能です。付属の単3アルカリ乾電池はお試し用です。

3 密閉リングが正しく収まっていることをご確認ください。

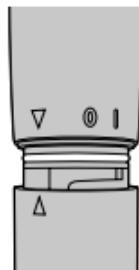

4 乾電池ホルダーを本体に戻し、設定マークが「I」の位置に合うまで、右へ回します。

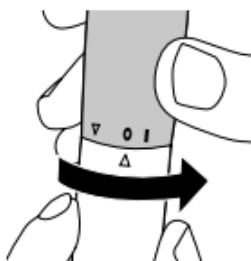

## 乾電池液漏れによる故障を防ぐために

- ・本製品を直射日光の当たる場所に放置しないでください。
- ・気温35°C以上の環境下で使用しないでください。
- ・本製品を1ヶ月以上ご使用にならない場合は、乾電池を取り外してください。
- ・消耗した乾電池を本製品に入れたままにしないでください。

# 基本的な使い方

1 保護キャップを外します。



2 乾電池ホルダーを右へ回し、設定マークを「1」の位置に合わせ、スイッチを入れます。




3 本製品を初めてお使いになる場合は、腕または脚などでお試しください。



注意 炎症やアレルギー症状が見られた場合は、直ちにご使用をおやめください。  
過敏肌や炎症肌の方はご使用にならないでください。

4 この取扱説明書に従い、鼻毛、耳毛、首筋の毛、眉毛のトリミングを行ってください。

5 トリミングが終わったら、乾電池ホルダーを左へ回し、設定マークを「0」の位置に合わせ、スイッチを切ります。

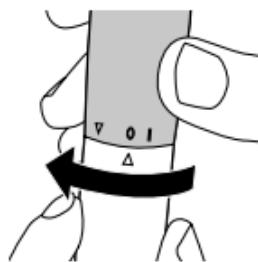

6 破損や故障を防ぐため、ご使用後はカット用エレメントに保護キャップをはめてください。



## 鼻毛のお手入れ

ご使用前に、鼻孔内は必ず清潔にしておいてください。ご使用後は、40℃程度のぬるま湯でカット用エレメントの汚れを洗い流してください。  
※「お手入れ方法」を参照ください。

- 1 カット用エレメントを注意深く鼻孔内へ挿入します。



注意 カット用エレメントは5mm以上鼻孔内へ挿入しないでください。


- 2 本製品をゆっくりと動かし、鼻孔内のムダ毛を除去します。



## 耳毛のお手入れ


ご使用前に、耳は必ず清潔にしておいてください。耳垢なども取り除いてください。

- 1 カット用エレメントを耳に沿ってゆっくりと動かし、耳からはみ出ているムダ毛を除去します。

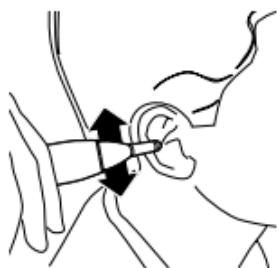

- 2 カット用エレメントを注意深く耳へ挿入します。

- 3 本製品をゆっくり回転させ、耳のムダ毛を除去します。

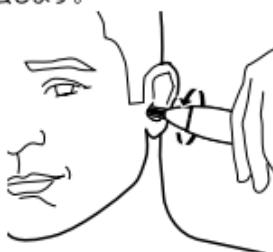

注意 鼓膜を損傷する恐れがありますので、カット用エレメントは5mm以上耳へ挿入しないでください。

# 眉毛のお手入れ


まつげのトリミングは絶対にしないでください。また本製品を目に近づけすぎないようご注意ください。

付属のショートタイプまたはロングタイプの眉毛コームをご使用いただくと、眉毛の長さを均一にそろえることができます。

- 1 眉毛を、毛の生えている方向に向かってとかします。



- 3 眉毛コームをカット用エレメントに取り付けます。眉毛コームが両サイドの溝に正しく装着されていることを確認してください。

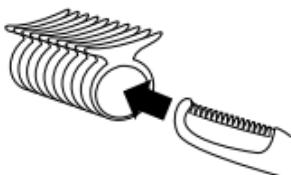

- 5 コームを眉毛にあて、眉尻から眉頭の方向（眉毛の生えている逆方向）へゆっくりと動かします。



# 首筋のお手入れ

カット用エレメントをそっと首筋にあて、毛の生えている逆方向へゆっくりと動かします。



# お手入れ方法




圧縮空気、研磨パッド、研磨洗浄剤、  
ペトロールやアセトンなどの刺激性の  
強い液体を絶対に使わないでください。

ご使用後は、必ずお手入れをしてください。カット用部品に毛やほこりが付着している場合はこまめに取り除いてください。

※トリミングヘッドは開いたり、取り外したりすることはできません。

1 本製品のスイッチが「0」になっていることを確認します。


2 クリーニングブラシでカット用エレメントに付着した毛を払い落とします。  
カット用エレメントのお取り扱いには十分ご注意ください。

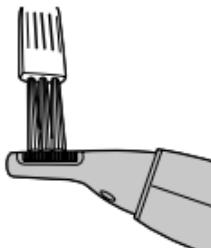

3 眉毛コームを使用した場合、水道水で洗います。

4 本製品のスイッチを入れます。

5 40℃程度のぬるま湯でカット用エレメントの汚れを洗い流します。

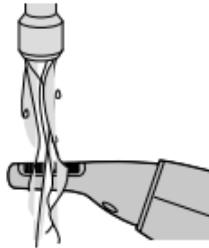

## 手引き

スイッチを「1」にして細かい毛を振り落とした後に、再び「0」にしてからクリーニングブラシを使って掃除すると、付着した毛を払い落とすことが出来ます。

6 スイッチを切り、乾かします。  
※本製品に潤滑剤を使う必要はありません。



カット用エレメントに強い衝撃を与えないでください。本製品のお手入れの際に、先の尖ったものは使わないでください。

## 部品の取り替え

眉毛コームが破損、消耗した場合は、必ずフィリップス社製の同型コームとお取り替えください。眉毛コームは、フィリップス製品の取扱店で入手できます。

カット用エレメントのお取り替えはできません。カット用エレメントが破損、消耗した場合は、新しい製品をお求めください。

# 故障かな? と思ったら

故障かな?と思ったら、  
お調べください。

## 切れ味が悪くなつた

- カット用エレメントが汚れていませんか?
- カット用エレメントに長い毛が入り込んでいませんか?

カット用エレメントを掃除してみてください。  
→「お手入れ方法」の項

- カット用エレメントが損傷または摩耗していませんか?
- 損傷または摩耗しているときは、新しい商品をお買い求めください。

## スイッチを入れても作動しない

- 乾電池ホルダーが開いていませんか?

乾電池ホルダーは、しっかり閉じてください。

- 乾電池が切れていませんか?

新しい単3アルカリ乾電池に取り替えてください。  
→「ご使用前の準備」の項

- 乾電池が逆方向に入っていますか?

乾電池の方向を確認してください。

→「ご使用前の準備」の項

- カット用エレメントが汚れていますか?

40°C程度のぬるま湯でカット用エレメントの汚れを洗い流してください。  
→「お手入れ方法」の項

※乾電池を取り替えても作動しない場合は、絶対にご自身で分解したり修理したりせずに、販売店にお持ちください。

以上の処置により、正常な状態に戻らない場合は、  
「お客様情報センター」にお問い合わせください。

お客様情報センター（全国共通）

**ナビダイヤル.0570(07)6666 | 06(6261)8230**

ホームページアドレス <http://www.philips.co.jp/>

ナビダイヤルにかかる時

# 保証と アフターサービス

保証書と修理サービスについて  
(必ずお読みください)

## 〈保証書・最終ページに付属〉

- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みのあと大切に保管してください。

## 保証期間…お買上げ日から2年間(本体のみ)

### 【補修用性能部品の最低保有期間】

- 補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後6年です。
- 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### 【ご不明な点や修理に関するご相談は】

- 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店または、小泉成器修理センターにお問い合わせください。

### 【修理を依頼されるときは】

- 修理をご依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、再度点検ください。尚、異常のあるときはご使用を中止し、お買い上げの販売店へご依頼ください。

### 【保証期間中は】

- 製品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。  
保証書の記載内容により無料修理いたします。

### 【保証期間が過ぎているときは】

- 修理によって商品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

### 【海外での本製品の保証及びアフターサービスについて】

- 本製品の保証は海外においても有効です。
- 日本国外のフィリップスサービス部門においても保証期間内及び保証期間の経過後のアフターサービスを受けることができますが、この場合多少日数を要することもあります。
- 海外にてアフターサービスを受けられる場合は、現地のフィリップスサービス部門にお問い合わせください。尚、お困りの点がございましたら下記までご連絡ください。

Philips Consumer Lifestyle  
Service Department  
P.O.Box 20100  
9200 CA DRACHTEN  
The Netherlands  
Fax:+31 51 259 2785

お買い上げ日	年 月 日	便利 メモ	お買い上げ店名	TEL. ( )
--------	-------	-------	---------	----------

## 乾電池について

- 1ヶ月以上ご使用にならないときは、乾電池を取り出しておいてください。
- 乾電池は寿命がきますと、液漏れの恐れがありますので、ご使用時に力が弱くなってきたときは新しい乾電池と交換してください。

## 仕 様

品 番	NT9110
電 源 方 式	乾電池式(単3形 1本)
定 格 電 壓	1.5V
本 体 質 量	54g(乾電池含まず)

- フィリップス製品の修理受付はお買い上げの販売店にお申し出ください。
- 修理サービス等についておわかりにならないことは、下記にお問い合わせください。


**フィリップス  
コンシューマー ライフスタイル事業部**  
日本販売総代理店  
**小泉成器株式会社**  
〒541-0051 大阪市中央区備後町3-3-7

製品に関するお問い合わせ:  
**フィリップスお客様情報センター**




**0570(07)6666**  
06(6261)8230

修理に関するお問い合わせ:  
**小泉成器修理センター**



**0570(09)8888**

部品に関するお問い合わせ:  
**小泉成器部品センター**



**0570(09)2222**

受付時間: 平日9:00～17:30 (土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

■ナビダイヤルにかかるない時は \_\_\_\_\_

小泉成器東日本修理センター 電話 048(718)3340 〒334-0127 埼玉県春日部市水角1190

小泉成器西日本修理センター 電話 06(6613)3145 〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号

ホームページアドレス <http://www.philips.co.jp/>

# 無料修理規定

## 〈無料修理規定〉

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理します。
- 2.保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と保証書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。  
なお、商品を直接メーカーへ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。
- 3.ご贈答、ご転居でお買い上げの販売店に修理を依頼できない場合は、小泉成器修理センターにご依頼ください。
- 4.保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
  - ①使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
  - ②お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。
  - ③火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
  - ④一般家庭以外（例えば、業務用の長時間使用）に使用された場合の故障及び損傷。
  - ⑤保証書の提示がない場合。
  - ⑥保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、或は字句を書き換えられた場合。

\*保証書は、本書に明示した条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

従って保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または小泉成器修理センターにお問い合わせください。

\*保証期間経過後の修理・補修用性能部品の保有期間にについて詳しくは取扱説明書の保証とアフターサービスの項目をご覧ください。

# フィリップス 鼻毛/耳毛カッター保証書

持込修理

## CERTIFICATE OF PURCHASE

この保証書は、「無料修理規定」記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げの日から下記期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、

お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

品 名	鼻毛/耳毛カッター
品 番	NT9110
保 証 期 間	お買い上げ日より2年
対 象 部 分	本体
お買い上げ日	年 月 日
お 客 様	ご住所 〒 ご芳名 電話番号
★ 販 売 店	販売店・住所・電話番号

★ 保証書は再発行しませんので、大切に保管してください。

★ ご販売店様へ この保証書はお客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にする  
ものです。贈答品、記念品の場合も含めて必ず記入捺印してお客様にお渡しください。

### ★ 製品に関するお問い合わせ

フィリップスお客様情報センター

ナビダイヤル(全国共通)

**0570(07)6666**

ナビダイヤルにかかる時は

電話 06(6261)8230 FAX 06(6264)5170

フィリップスコンシューマーライフスタイル事業部

日本販売総代理店 小泉成器株式会社

〒541-0051 大阪市中央区備後町3-3-7

### ★ 修理に関するお問い合わせ

小泉成器修理センター

ナビダイヤル(全国共通)

**0570(09)8888**

ナビダイヤルにかかる時は

小泉成器東日本修理センター 電話 048(718)3340

〒334-0127 埼玉県春日部市水角1190

小泉成器西日本修理センター 電話 06(6613)3145

〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号

### ★ 部品に関するお問い合わせ

小泉成器部品センター

ナビダイヤル(全国共通)

**0570(09)2222**

ナビダイヤルにかかる時は

電話 06(6613)3211

受付時間:平日9:00~17:30 (土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

