PHILIPS

フィリップス ボディーグルーマー

品番 **TT2020**

取扱説明書

保証書付

保証書は、この取扱説明書の最終ページについておりますので販売店で記入を受けてください。

フィリップス ボディーグルーマーをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。長い間ご愛用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

商品のご確認

商品をご確認ください

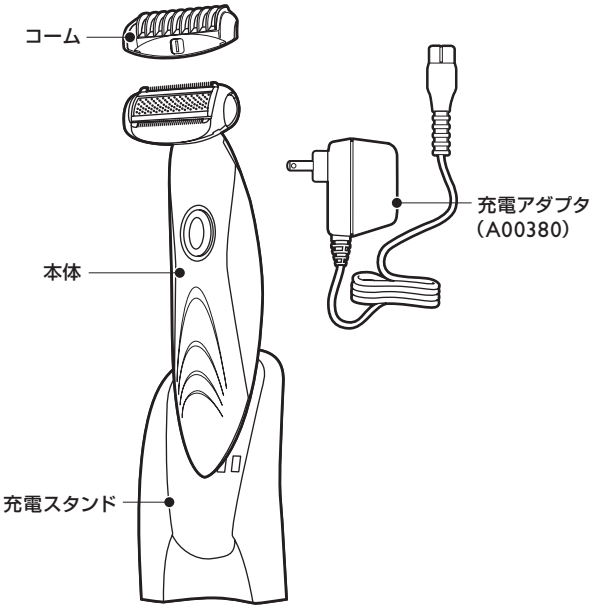

※改良の為、仕様を予告なく変更することがあります。

目　次

●はじめに

商品のご確認 …… 1
目次 …… 2
必ずお守りください …… 3・4
各部の名称 …… 5

●ご使用方法

充電の仕方 …… 6
基本的な使い方 …… 7・8
トリミングの仕方／シェービングの仕方 …… 9・10
シェービングのコツ／お手入れ方法 …… 11・12

●英文解説

Guidance in English …… 13～19

●廃棄について

製品を廃棄するとき …… 21

●困ったとき

故障かな？と思ったら …… 22

●保証

保証とアフターサービス …… 23
仕様／お客様情報センター …… 24
無料修理規定 …… 25
保証書 …… 最終ページ

必ずお守りください

安全上のご注意

●ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
●誤った取扱いをしたときに想定される内容を「警告」と「注意」とに区分けしています。

○絵表示について

記号は、「危険、警告、注意」を示します。
図の中や近くに具体的な注意内容を示します。

警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
注意	人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

○絵表示の例

- 記号は、してはいけない「禁止」を示します。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）を示します。
- 記号は、必ずしていただく「強制」を示します。図の中や近くに具体的な強制内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜くこと）を示します。

警告

●本製品の電源を入れる前に、充電アダプタ及び本体に表示されている電圧が、ご使用になる地域の電圧に適しているか確認してください。

●本体ならびに充電アダプタは改造しない。また、修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない。火災、感電、ケガの原因となります。修理はお買い上げの販売店または小泉成器修理センターにご相談ください。

●お手入れの際は必ず充電アダプタの電源プラグをコンセントから抜く。また、濡れた手で抜き差ししない。感電やケガをすることがあります。

●充電アダプタが傷んだり、コンセントの差込みが緩いときは使用しない。感電・ショート・発火の原因になります。

●充電アダプタを水につけたり、水をかけたりしない。故障や、ショート・感電の原因になります。

●充電アダプタを傷付けたり、電源コードを無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりしない。電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

●乳幼児の手の届くところに本製品を置かないでください。

●充電アダプタには変圧器が内蔵されています。充電アダプタを切り離して別のプラグに接続するのは危険ですのでおやめください。

⚠ 注　意

●充電アダプタの電源プラグを抜くときは、電源コード部を持たずに必ず先端の電源プラグ部を持って引き抜く。感電やショートして発火することがあります。

●充電時以外は、充電アダプタをコンセントから抜く。ケガややけど、絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因となります。

●刃は強く押さえない。破損して皮膚を傷つけることがあります。

●刃やコームが破損または故障した場合は、本製品を使用しないでください。ケガの原因になります。交換の際には必ずフィリップス社製の同型部品とお取り替えください。

●電源コネクタ受部にピンやごみを付着させない。感電・ショート・発火の原因になります。

使　用　上　の　ご　注　意

1. 本製品は、人の首から下のムダ毛を処理するためのものです。ヒゲを剃ったり頭髪を刈るなど、それ以外の目的で使用しないでください。

2. 本製品の使用、充電、保管は室温5℃～35℃の環境下で行ってください。（尚、低温や高温で充電すると、充電池の寿命が短くなります。）

3. 室温、気圧、湿度が急激に変化する状況でご使用になる場合は、本製品をその環境下で30分ほど慣らしてからお使いください。

4. 刃は、薄く仕上げてありますので、刃部を強く押さえたり、硬いものに当てないよう、ていねいに扱ってください。

5. 刃の清掃やコームの着脱は必ずスイッチを切ってから行ってください。

6. 切れ味が衰えてきたり、刃やコームが破損した場合は、使用せず必ず新しい同型部品と交換してください。

7. 極端に高温または低温の場所、直射日光の当たる場所には保管しないでください。夏場、車の中に放置しないでください。

8. 乳幼児の手の届かないところに保管してください。

9. 本製品は、使用の都度、掃除をしてください。

10. 充電アダプタは付属の専用アダプタを使用してください。

11. 充電アダプタが破損、故障した場合は、事故を避けるために必ずフィリップス社製の同型充電アダプタをお求めください。

12. 本製品は防水加工をしておりますが、水や液体の中に浸けないでください。

各部の名称

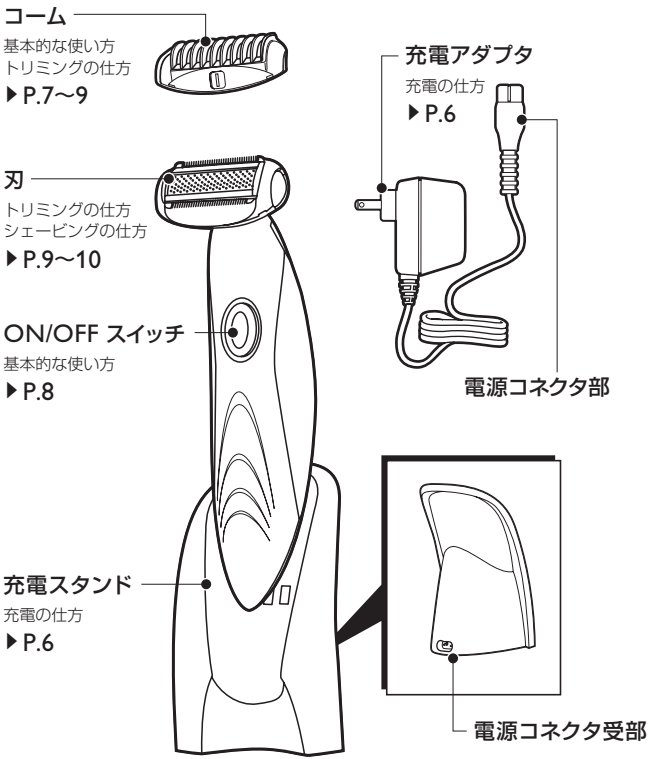
コーム
基本的な使い方
トリミングの仕方
▶P.7〜9
刃
トリミングの仕方
シェービングの仕方
▶P.9〜10
ON/OFF スイッチ
基本的な使い方
▶P.8
充電スタンド
充電の仕方
▶P.6
充電アダプタ
充電の仕方
▶P.6
電源コネクタ部
電源コネクタ受部

お客様による充電池の交換はできません。

この商品は通常約8時間充電です。

充電の仕方

初めてお使いになるときや、長い間ご使用にならなかったときは、充電しないと使用できません。ご使用前に充電してください。初めての充電時間は約10時間です。本製品は完全に充電した状態で、約50分間コードレスでご使用になれます。

本体から水分を充分にふき取って充電スタンドにセットしてください。故障の原因になります。

1 充電する際には、必ずスイッチをOFFにしてください。動作中はスイッチを1回押すとOFFになります。

2 充電アダプタの電源コネクタ部を充電スタンドに差し、充電アダプタをコンセントに差し込みます。

3 ボディーグルーマー本体を充電スタンドに置きます。充電中は、充電アダプタの充電表示ランプが点灯し、充電中であることを示します。（満充電で約50分間使用できます。）

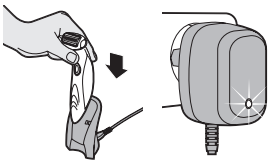

※充電が完了しても充電アダプタの表示ランプは点灯したままです。表示ランプの色は変わらず、点滅もしません。（充電完了表示はありません。）

※約8時間を目安に充電アダプタを外してください。

ポイント

- 充電中、テレビ等に雑音が入る場合、別のコンセントで充電してください。
- 充電･ご使用中は本体･充電アダプタが多少熱くなりますが、異常ではありません。
- 充電池の寿命は使用･保管などの状態により大きく変化します。

⚠ 注意

- 過充電を防ぐため24時間以上の長時間充電はしないでください。
- つぎ足し充電を行うと充電池の寿命が短くなります。
- 当社専用の充電アダプタ以外での充電はしないでください。
- 長期間使用しない場合や、使ったり使わなかったりして保管しておくと充電池が過放電や液漏れして使えなくなります。

基本的な使い方

●ボディーグルーマーは、首から下の体毛（腕、足、ワキ、胸など）の長さを整えたり、シェービングすることができます。
●本製品は、濡れている状態でも乾いている状態でもお使いいただけます。

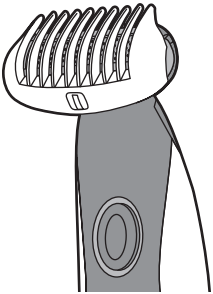

トリミングする時

体毛の長さを整える時は
コームを取り付けます。

トリミングの仕方▶P.9

シェービングする時

体毛を残さずシェービングしたい時は
コームを取り外します。

シェービングの仕方▶P.10

⚠ 注意　●ヒゲを剃ったり頭髪を刈るなど、本来の目的以外で使用しないでください。

コームの取り外し

コームは左右それぞれ2カ所のツメで本体に固定されています。片側のツメを軽く押さえながら、反対側のツメをそっと引き上げるようにして本体から取り外します。

コームの取り付け

コームのツメを、本体の溝に引っ掛けるようにして取り付けます。コームは、上下逆に取り付けることもできます。ボディーグルーマーを動かしたい方向にコームの先端を向けて、装着します。

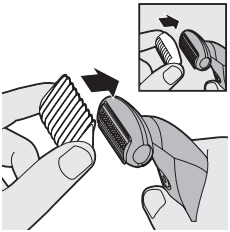

電源スイッチのON/OFF

動作していない状態で電源スイッチを1回押すとON、もう1回押すとOFFになります。

注意

- ●コームの取り外しの際は、過度に力を加えないようご注意ください。
- ●コームの取り外しや取り付けの際は、コームが刃にあたらないようご注意ください。破損の原因になります。

トリミングの仕方

コームを使用し、カット後の仕上がりの長さを約3mmにそろえることができます。

1 コームの先端を、ボディーグルーマーを動かしたい方向に向けて装着します。

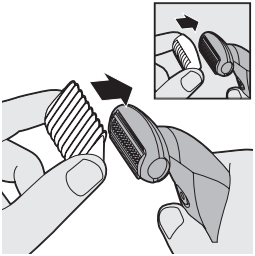

2 電源スイッチをONにします。

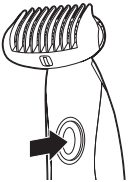

3 体毛の流れに逆らうようにしてボディーグルーマーの網刃を皮膚に強く押しつけずすべらすように動かします。コームの先端は、ボディーグルーマーを動かす方向に向けてください。

※皮膚に強く押しつけないでください。
破損または故障の原因となります。

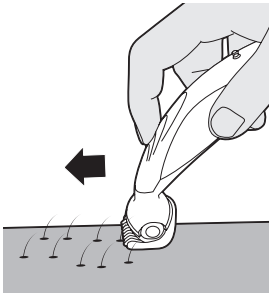

ポイント

- カットの仕上がりが均一になるように、コームの平らな部分を常に皮膚に密着させ、強く押しつけず、すべらすように動かしてください。
- 皮膚や体毛は、乾いている方がよりスムーズにトリミングできます。
- 浴室内で使用する際には、シェービングフォームやボディーソープを付けるとトリミングしやすくなります。

シェービングする際は、ボディーグルーマーの網刃を皮膚に強く押しつけないでください。

シェービングの仕方

1 コームを取り外します。

2 電源スイッチをONにします。

3 刃を皮膚にあてます。

4 ボディーグルーマーを軽く押えたまま、体毛の流れに逆らうようにして動かします。

※皮膚に強く押しつけないでください。
破損または故障の原因となります。

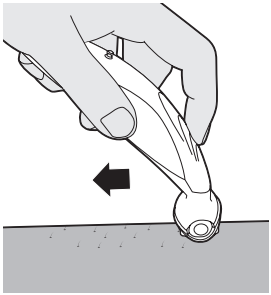

⚠ 注意

●シェービング部をご使用になる前に、刃の損傷や消耗がないか必ず確認してください。けがの原因になりますので、シェービング部や刃に損傷や消耗がある場合は、シェービング部を使わないでください。刃に損傷が見られる場合は、必ず新しい刃にお取り替えいただき安全にご使用ください。

ポイント

●空いている方の手を使って皮膚を伸ばし、毛がまっすぐに立つようにします。
●刃が皮膚にぴったり触れるようにしてください。
●デリケートな部分を初めて剃る際には、ボディーグルーマーをゆっくり動かして様子をみてください。肌が慣れるまでに、少し時間がかかります。
●体毛の長さが10mm以上ある場合には、先にトリミングをしておくとシェービングがしやすくなります。

シェービングのコツ

特によく使う、腕、ワキ、足をきれいに整える方法です。

1 腕

体の外側から内側に向かってシェービングします。

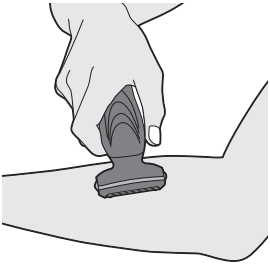

2 ワキ

腕を上げて、皮膚をなるべく伸ばした状態でシェービングします。シェービングする方向を上下、左右に変えながら念入りに剃っていきます。

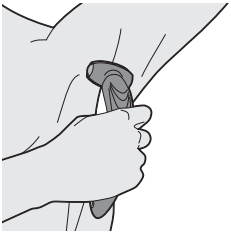

3 足

体毛の流れに逆らうように、足首の方から、ひざに向かってシェービングします。

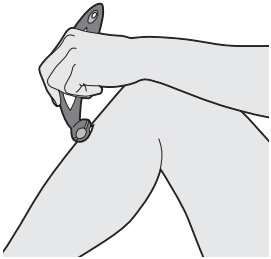

お手入れ方法

※本製品はご使用のたびに掃除をしてください。

注意

●ベンジン、ベンゾール、シンナー、ガソリンなどを使用しますと変形、変色、変質の原因となりますので使用しないでください。
●刃は非常に壊れやすいので、取扱いには充分ご注意ください。

1 掃除をする前に、スイッチがOFFになっていることを確かめてください。

2 コームを取り外します。

3 刃を本体から取り外します。刃の上下を持って引っ張ると簡単に外れます。

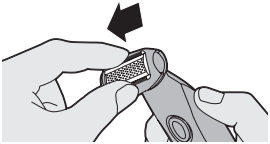

4 取り外した刃をぬるま湯で洗い流します。刃を傷つけるおそれがあるため、ブラシを使って掃除しないでください。

5 本体をぬるま湯で洗い流します。

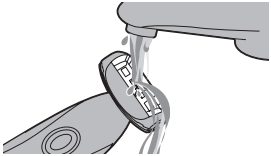

6 刃と本体を充分に乾燥させた後、カチッと音がするまで刃を本体に押し込み、元の状態に戻します。

部品の取り替え

刃やコームが破損･摩耗した場合は、必ずフィリップス社製の同型部品とお取り替えください。

[重要]

●本ボディーグルーマーは防水隔壁構造になっており、電子部品を水や衝撃から守ります。
●ボディーグルーマーを水洗いする際、水が本体内部を通って下部から出てくることがあります。構造上、電子部品には影響を及しませんが、水洗いの後はボディーグルーマーを振り、水切りを充分にしてください。水切りが不充分な場合、臭いが出るばかりでなく、故障の原因にもなります。

1

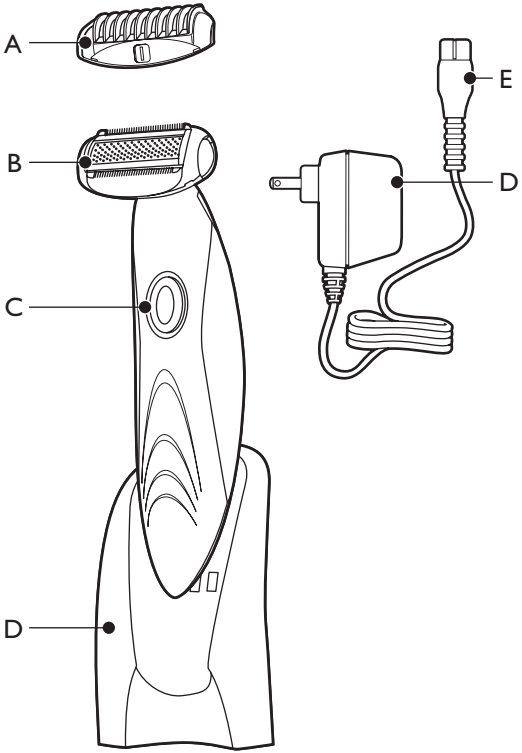

2

3

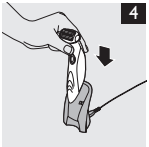
4

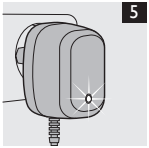
5

6

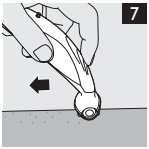
7

8

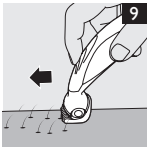
9

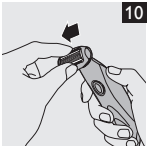
10

11

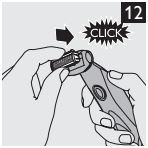
12
CLICK

13

14

15

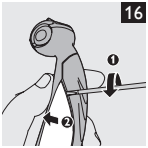
16
1
2

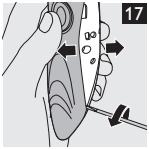
17

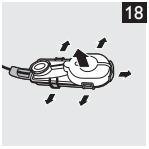
18

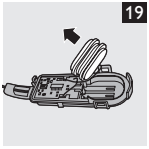
19

ENGLISH

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.
The Philips Bodygroom offers you a safe, gentle, quick and smooth shave for every body part below the neckline. With this new rechargeable shaver and trimmer in one you can easily shorten and remove body hair wherever you like, wet or dry!

General description (Fig. 1)

A Trimming comb
B Shaving head with foil
C On/off button
D Charger
E Adapter
F Small plug

Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger

- Make sure the adapter does not get wet.

Warning

- The adapter contains a transformer. Do not cut off the adapter to replace it with another plug, as this causes a hazardous situation.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Caution

- Use, charge and store the appliance at a temperature between 15°C and 35°C.
- Only use the adapter and the charger supplied.
- Never immerse the charger in water nor rinse it under the tap.
- If the adapter is damaged, always have it replaced with one of the original type in order to avoid a hazard.
- Do not use the appliance if the shaving foil or the trimming comb is damaged or broken, as this may cause injury.
- This appliance is only intended for shaving and trimming body parts below the neckline. Do not use it to shave your face.

Compliance with standards

- The appliance complies with the internationally approved IEC safety regulations and can be safely used in the bath or shower (Fig. 2).
- This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.

Charging

1 Insert the small plug into the charger (Fig. 3).

2 Put the appliance in the charger (Fig. 4).

- Charge the appliance for 8 hours to be able to shave and trim for up to 50 minutes.
- The charging light on the adapter goes on to indicate that the appliance is charging (Fig. 5).

Using the appliance

Take your time when you first start to shave sensitive areas. You have to acquire practice with the appliance. Your skin also needs some time to adjust to the procedure.
You can use the appliance wet or dry to shave hair on all parts of the body below the neckline. So do not use this appliance to shave facial hair or scalp hair.

Shaving

1 If the trimming comb is still attached, remove it by gently pushing the outer comb tooth sideways (Fig. 6).

2 Press the on/off button once to switch on the appliance.

3 Place the shaving head on the skin.

Do not apply too much pressure and stretch the skin properly when you move the shaver across it.

4 Move the appliance against the direction of hair growth while you press it lightly (Fig. 7).

Make sure that the shaving head is always fully in contact with the skin.

Trimming

The trimming comb allows you to cut hair to an even length of 3mm.

1 Snap the trimming comb onto the appliance with the tips pointing in either direction. (Fig. 8)

2 Press the on/off button to switch on the appliance.

3 To trim the hair, move the appliance against the direction of hair growth (Fig. 9).

Always make sure that the tips of the comb point in the direction in which you move the appliance.

Tips

- If the hairs are longer than 10mm, you can trim them first to make shaving easier.
- Always make sure the appliance is in full contact with the skin to get optimal results.
- Trimming is easier when the skin and hair are dry.
- When you use the appliance in the shower or bath, apply some shaving foam or shower gel to your skin.

Cleaning and maintenance

Clean the appliance after every use.

1 Switch off the appliance.

2 Pull the shaving foil out of the appliance. (Fig. 10)

3 Use a small cleaning brush to brush the hairs off the cutter block and the shaving foil. Make sure that you also brush away any hairs that have collected under the trimmers (Fig. 11).

4 After cleaning, snap the shaving foil back into the appliance ('click') (Fig. 12).

5 Rinse the appliance under the tap (Fig. 13).

Note: Lubricate the shaving foil with a drop of sewing machine oil twice a year.

Replacement

In case of very frequent use, replace the shaving head (type number TT2000) every year. Replace a damaged shaving head immediately.

Environment

- Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment (Fig. 14).
- The built-in rechargeable battery contains substances that may pollute the environment. Always remove the battery before you discard and hand in the appliance at an official collection point. Dispose of the battery at an official collection point for batteries. If you have trouble removing the battery, you can also take the appliance to a Philips service centre. The staff of this centre will remove the battery for you and will dispose of it in an environmentally safe way. (Fig. 15)

Removing the rechargeable battery

1 Take the appliance out of the charger and let the motor run until the battery is completely empty.

2 Remove both side panels from the appliance with a screwdriver (Fig. 16).

3 Separate both housing parts to open the appliance (Fig. 17).

4 Lift the power unit out of the appliance.

5 Bend the hooks on both sides of the power unit outwards to open it (Fig. 18).

6 Lift out the battery and cut the wires to separate the battery from the power unit (Fig. 19).

Guarantee and service

If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at **www.philips.com** or contact the Philips Consumer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

製品を廃棄するとき

お客様による充電池の交換はできません。

ニッケル水素電池のリサイクルについて

この製品はニッケル水素電池を使用しています。ニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済みの製品の廃棄に際しては、ニッケル水素電池を取り出し、各自治体の処理方法に従いリサイクル協力店にお持ちください。　※ご不明な場合は、お客様情報センター(P.24)までお問い合わせください。

注意

- 製品を廃棄するとき以外は、絶対に本体を分解しないでください。
- 充電池の取り外しは、充電池が完全に空の状態のときに行ってください。
- 下記1～6は製品廃棄の際の充電池の取り外し方の説明です。製品使用中の充電池交換は、お買い求めの販売店に依頼してください。同型部品が必要となりますので、お客様による充電池の交換はできません。

充電池の取り外し方

ボディーグルーマーを充電スタンドから外し、モーターが自然に止まるまでボディーグルーマーを作動させます。

1 コームをボディーグルーマー本体から取り外します。

2 刃を本体から取り外します。

3 ドライバーを両サイドのカバーにこじ入れて外します。

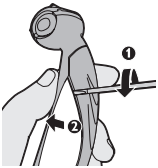

4 ドライバーを本体下部の溝にこじ入れて2つに分解します。



5 電池ホルダーのフックを外側に曲げて開きます。



6 電池ホルダーを持ち上げて工具でワイヤーを切断し、取り出します。



※充電池を取り外した後は、通電しないでください。

故障かな？と思ったら、
お調べください。

故障かな？と思ったら

充電しても使用時間が極端に短い

- 刃の掃除はしていますか？
- ボディーグルーマーが完全に止まるまで作動させてからもう一度約8時間充電してください。
- それでも改善されないときは、充電池の寿命です。
（使用時間が3分の2程度になったら充電池交換が必要です。）

だんだん切れ味が悪くなった

- 刃が損傷または摩耗していませんか？
（刃の寿命は1回約30分、月2回の使用で約5年が目安ですが使用時間・回数により異なります。）

スイッチを押しても作動しない

- 刃の掃除はしていますか？
- 充電はされていますか？
（約8時間、充電をしてください。）
- 刃と本体が正しくセットされていますか？

異常な音がする

- 刃に傷が付いていませんか？
- 刃が正しくセットされていますか？

充電できない

- 充電アダプタの電源コードが断線していませんか？
（新しい充電アダプタをお買い求めください。）
- 充電アダプタの電源プラグ部はコンセントにきちんと差し込まれていますか？
（充電スタンドに充電アダプタのコネクタ部がきちんと差し込まれていますか？確認してください。）

以上の点検により、正常な状態に戻らない場合は、
お買い求めの販売店か小泉成器修理センターへお問い合わせ願います。

保証と アフターサービス

保証書と修理サービスについて（必ずお読みください）

〈保証書・最終ページに付属〉

● 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みのあと大切に保管してください。

保証期間	お買い上げ日から2年間
対象部分	本体（刃・充電アダプタを除く）

【補修用性能部品の最低保有期間】

● 補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後6年です。
● 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

【ご不明な点や修理に関するご相談は】

● 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店または、小泉成器修理センターにお問い合わせください。

【修理を依頼されるときは】

● 修理をご依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、再度点検ください。尚、異常のあるときはご使用を中止し、お買い上げの販売店へご依頼ください。

【保証期間中は】

● 製品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。保証書の記載内容により無料修理いたします。

【保証期間が過ぎているときは】

● 修理によって商品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

【海外での本製品の保証及びアフターサービスについて】

● 本製品の保証は海外においても有効です。
● 日本国以外のフィリップスサービス部門においても保証期間内及び保証期間の経過後のアフターサービスを受けることができますが、この場合多少日数を要することもあります。
● 海外にてアフターサービスを受けられる場合は、現地のフィリップスサービス部門にお問い合わせください。尚、お困りの点がございましたら下記までご連絡ください。

Philips Consumer Lifestyle Service Department P.O.Box 20100 9200 CA DRACHTEN
The Netherlands Fax:+31 51 259 2785

【お客様の個人情報のお取り扱いについて】

● お受けしましたお客様の個人情報は、株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパンのホームページ http://www.philips.co.jp/ に掲載されている「お客様の個人情報の取り扱いについての当社の方針」に基づき適切に管理いたします。

便利メモ

お買い上げ日	年　月　日	お買い上げ店名	TEL.　(　　)

ご使用の時、このような症状はありませんか?

- 本体にさわると時々電気を感じる。
- こげくさい臭いがする。
- 電源コード部を動かすと通電したり、しなかったりする。
- その他の異常、故障がある。

このような症状の時は、故障や事故防止のため、スイッチを切り、充電アダプタをコンセントから外して、必ず販売店にご相談ください。

仕　　様

品　番	TT2020
電源方式	充電式（専用充電アダプタ使用）
消費電力	2W
定格電圧	AC100-240V（50/60Hz）
本体質量	約136g（コーム付き）
充電時間	8時間

- フィリップス製品の修理受付はお買い上げの販売店にお申し出ください。
- 修理サービス等についておわかりにならないことは、下記にお問い合わせください。

フィリップス
コンシューマー ライフスタイル事業部

日本販売総代理店
小泉成器株式会社
〒541-0051　大阪市中央区備後町3-3-7

製品に関するお問い合わせ:
フィリップスお客様情報センター
ナビダイヤル（全国共通番号）**0570(07)6666**
06(6261)8230

修理に関するお問い合わせ:
小泉成器修理センター
ナビダイヤル（全国共通番号）**0570(09)8888**

部品に関するお問い合わせ:
小泉成器部品センター
ナビダイヤル（全国共通番号）**0570(09)2222**

受付時間:平日9:00～17:30（土･日･祝日･夏期休暇･年末年始を除く）

ナビダイヤルにかからない時は

小泉成器東日本修理センター　TEL 048(718)3340　〒334-0127 埼玉県春日部市水角1190
小泉成器西日本修理センター　TEL 06(6613)3145　〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号

ホームページアドレス http://www.philips.co.jp/

無料修理規定

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理します。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と保証書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。なお、商品を直接メーカーへ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。
3. ご贈答、ご転居でお買い上げの販売店に修理を依頼できない場合は、小泉成器修理センターにご依頼ください。
4. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
   ① 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
   ② お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。
   ③ 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
   ④ 一般家庭以外(例えば、業務用の長時間使用)に使用された場合の故障及び損傷。
   ⑤ 保証書の提示がない場合。
   ⑥ 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、或は字句を書き換えられた場合。

※ 保証書は、本書に明示した条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または小泉成器修理センターにお問い合わせください。

※ 保証期間経過後の修理・補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書の保証とアフターサービスの項目をご覧ください。

※ お客様にご記入いただいた個人情報(保証書の控え)は、株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパンのホームページ http://www.philips.co.jp/ に掲載されている「お客様の個人情報の取り扱いについての当社の方針」に基づき適切に管理いたします。

フィリップス ボディーグルーマー 保証書 持込修理

CERTIFICATE OF PURCHASE

この保証書は、「無料修理規定」記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
お客様にご記入いただいた個人情報(保証書の控え)は、株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパンのホームページ http://www.philips.co.jp/ に掲載されている「お客様の個人情報の取り扱いについての当社の方針」に基づき適切に管理いたします。

品　　名	ボディーグルーマー
品　　番	TT2020
保証期間	お買い上げ日より2年
対象部分	本体(刃・充電アダプタを除く)
お買い上げ日	年　　月　　日
お客様	ご住所 〒
	ご芳名
	電話番号
★販売店	販売店名・住所・電話番号

★ 保証書は再発行しませんので、大切に保管してください。
★ ご販売店様へ この保証書はお客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするものです。贈答品、記念品の場合も含めて必ず記入捺印してお客様にお渡しください。

★ **製品に関するお問い合わせ**

フィリップスお客様情報センター
ナビダイヤル(全国共通)
0570(07)6666

ナビダイヤルにかからない時は
TEL 06(6261)8230　FAX 06(6264)5170
フィリップスコンシューマーライフスタイル事業部
日本販売総代理店 小泉成器株式会社
〒541-0051 大阪市中央区備後町3-3-7

★ **修理に関するお問い合わせ**

小泉成器修理センター
ナビダイヤル(全国共通)
0570(09)8888

ナビダイヤルにかからない時は
小泉成器東日本修理センター　TEL 048(718)3340
〒334-0127 埼玉県春日部市水角1190
小泉成器西日本修理センター　TEL 06(6613)3145
〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号

★ **部品に関するお問い合わせ**

小泉成器部品センター
ナビダイヤル(全国共通)
0570(09)2222

ナビダイヤルにかからない時は
TEL 06(6613)3211

受付時間:平日9:00～17:30　(土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

この印刷物は再生紙を使用しております。

100% recycled paper

4222.002.8095.1